

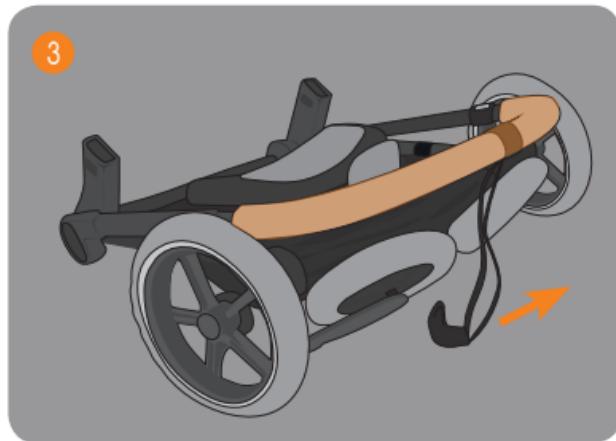







KAWAI

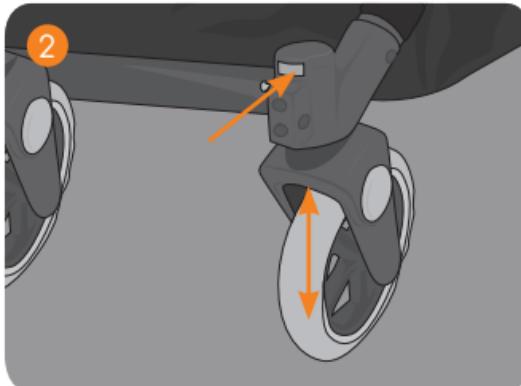




ESPAÑOL	12
ENGLISH	22
FRANÇAIS	32
DEUTSCH	42
ITALIANO	52
PORTUGUÉS	62
POLSKI	72
ČESKY	82
CATALÀ	91




FIGURES



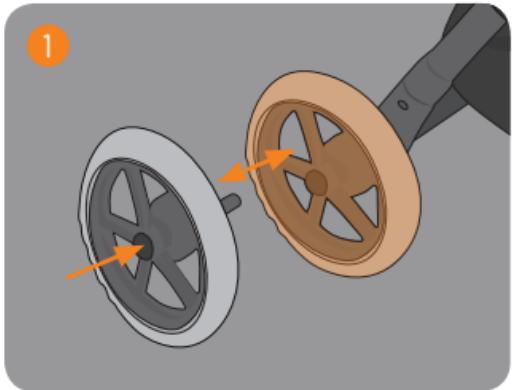


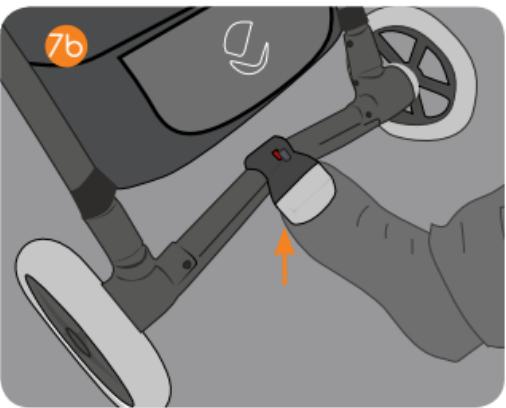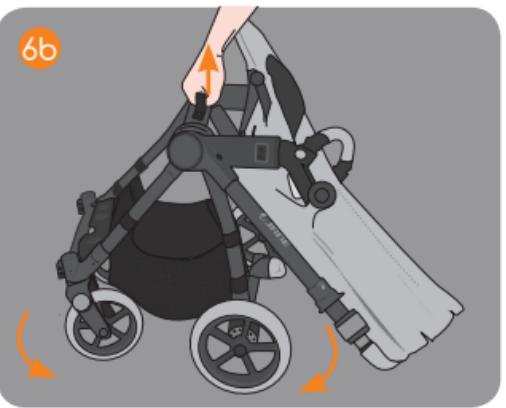
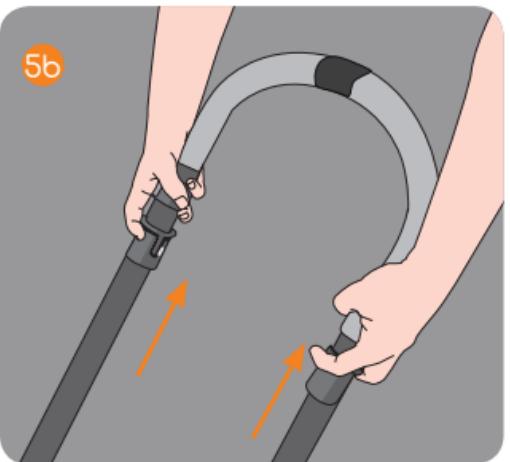
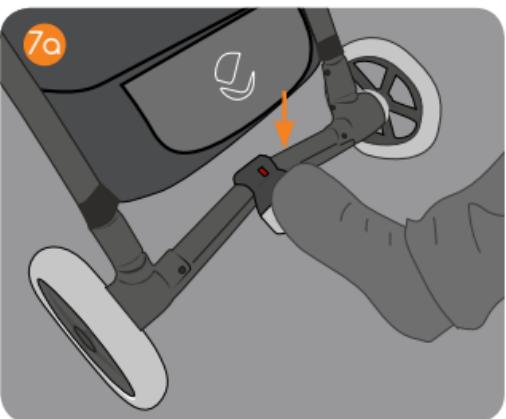
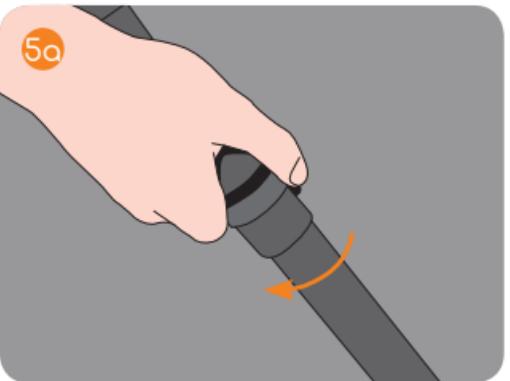




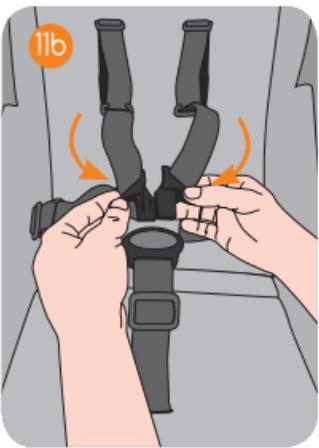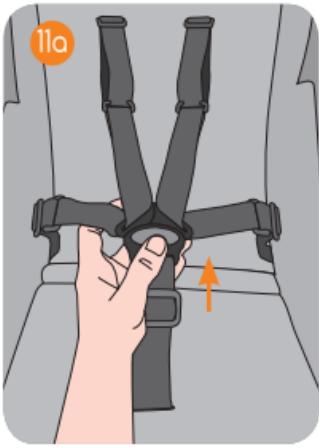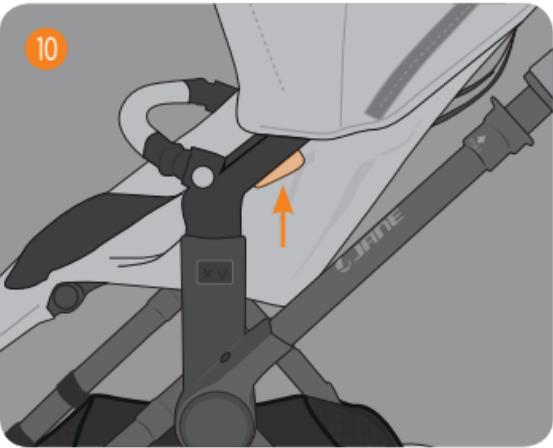

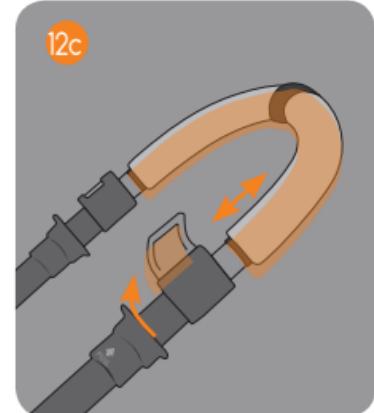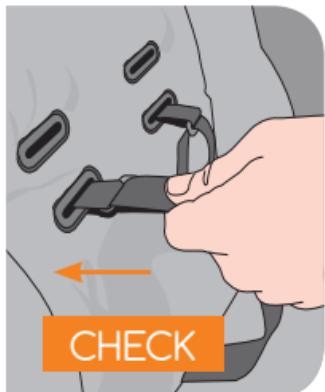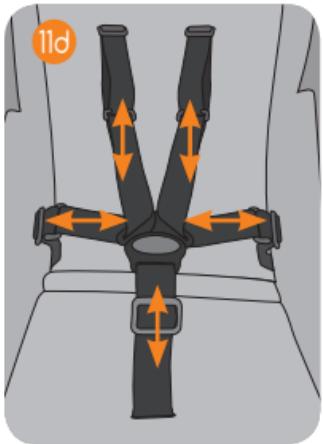

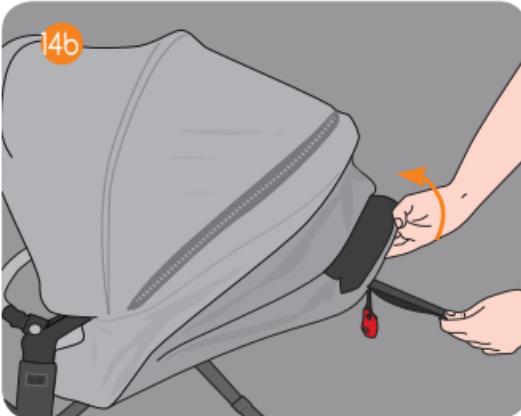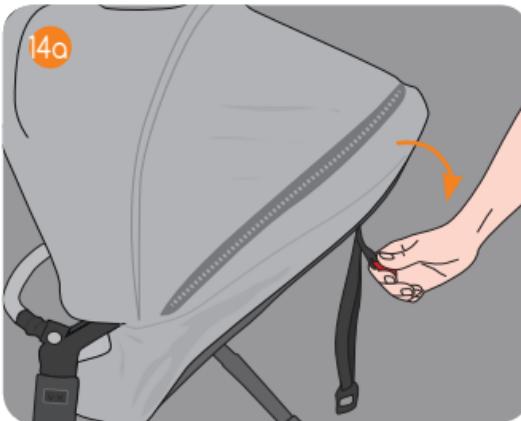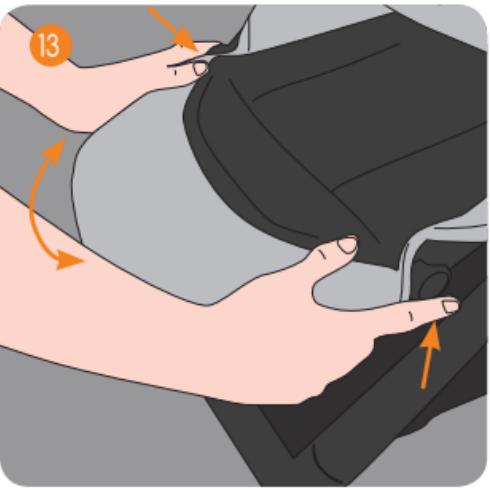

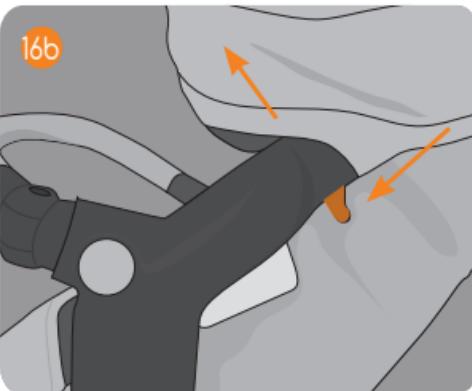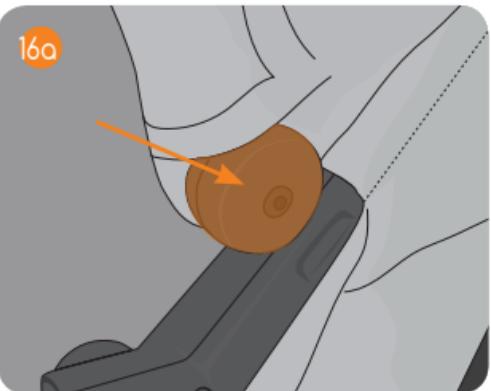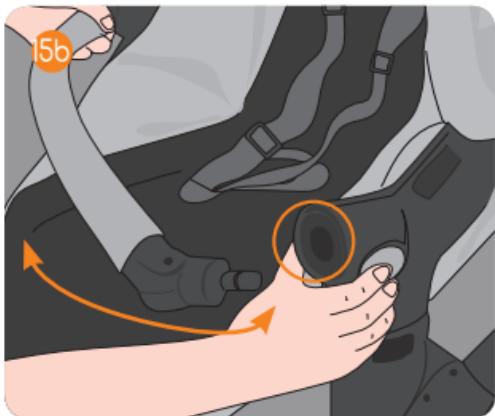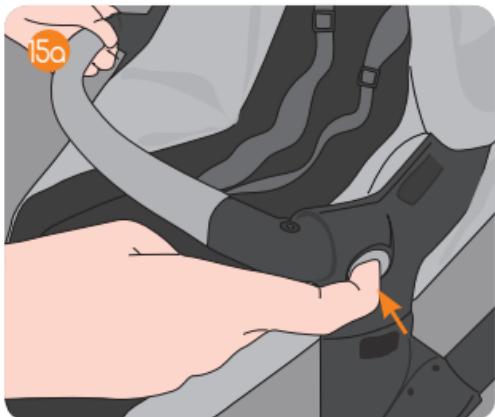

A vertical orange line with small circular dots at its top and bottom ends.

INSTRUCCIONES

ÍNDICE

A.	INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	14
B.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS	15
C.	DESPLEGADO Y PLEGADO	15
D.	USO DEL FRENO DEL ESTACIONAMIENTO	16
E.	BLOQUEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	16
F.	SISTEMA PRO-FIX	17
G.	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HAMACA	17
H.	CINTURÓN DE SEGURIDAD	18
I.	USO PARA MENORES DE 6 MESES	18
J.	AJUSTE DEL MANILLAR	18
K.	AJUSTE DEL REPOSAPIÉS	18
L.	AJUSTE DEL ÁNGULO DEL RESPALDO	19
M.	USO DEL PROTECTOR DE SEGURIDAD	19
N.	EMPLEO DE LA CAPOTA	19
O.	PROTECTOR DE LLUVIA	20
P.	MANTENIMIENTO	20
Q.	INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA	20

A. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Instrucciones

IMPORTANTE: Leer detenidamente y mantenerlos para futuras consultas.

ADVERTENCIAS:

- No dejar nunca al niño desatendido.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
- No permito que el niño juegue con este producto.
- Usar siempre el sistema de retención.
- Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Esta silla es adecuada para niños a partir del nacimiento y hasta 15 kg.
- Nunca permita que el niño se ponga de pie en el reposapiés o estribo.

RESTRICCIONES DE USO:

- Se recomienda el uso en la posición más reclinada desde nacimiento hasta los 6 meses.
- Active siempre el freno de la silla antes de colocar o retirar los niños de la silla.
- Cualquier carga fijada al manillar y/o a la parte trasera del respaldo y/o a los laterales de la silla afecta a la estabilidad de ésta.
- Esta silla ha sido diseñada para un único niño, no utilizarlo con más niños a la vez.
- No deben utilizarse accesorios no aprobados por JANÉ.
- Solo deben utilizarse los repuestos suministrados o recomendados por JANÉ.
- Para los portabebés usados con un chasis, esta silla no reemplaza una cuna o cama. Si el niño necesita dormir, debería colocarse en un capazo, una cuna o una cama adecuados.
- La masa máxima permitida de la cestilla portaobjetos nunca puede superar lo indicado en la cestilla (4 kg).
- Este producto no es resistente al agua salada.

B. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS RUEDAS

Para montar las ruedas traseras, mantenga presionado el botón central e inserte el eje de la rueda en el eje del chasis hasta que note que encaja firmemente. **1**

Para retirar las ruedas traseras, mantenga presionado el botón central y saque la rueda del chasis. **1**

Para montar las ruedas delanteras, mantenga pulsado el botón de bloqueo frontal, encaje la rueda delantera en el eje y empuje hacia arriba. Suelte el botón de bloqueo frontal. Debe notar que encaja firmemente. **2**

Para retirar las ruedas delanteras, pulse el botón de bloqueo frontal y extraiga la rueda delantera tirando de ella hacia abajo. **2**

ATENCIÓN: Esta acción no debe realizarse nunca con el bebé dentro de la hamaca.

ATENCIÓN: Extraiga periódicamente las ruedas del chasis y quite la suciedad o la arena del eje de la rueda. No sumerja en agua los cojinetes de la rueda. Use un cepillo y un paño húmedo para limpiar la suciedad de las ruedas.

C. DESPLEGADO Y PLEGADO

Desplegado:

Para abrir su KAWAI colóquelo sobre una superficie plana con el manillar hacia arriba y libere la cinta de transporte. **3**

Levante la silla por el manillar para que se abra por completo hasta escuchar que encaja. **4**

ATENCIÓN: Antes de usar su silla KAWAI, asegúrese de que todos los mecanismos de fijación y bloqueo estén correctamente encajados y cerrados.

Ajuste el manillar a la altura deseada liberando y ajustando después las levas de bloqueo. **12a-12b**

Plegado:

Antes de plegar su silla KAWAI, bloquee el freno de estacionamiento **7a**, quite cualquier objeto de la cestilla que pueda obstruir el cierre de la silla, libere el bloqueo de la dirección de las ruedas delanteras **8** y extraiga el accesorio JANÉ (hamaca, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX o NEST).

Para facilitar el manejo y conseguir unas dimensiones de plegado pequeñas, es posible retirar la hamaca . **10**

Abra las levas del manillar y deslícelo hacia abajo. **12a-12b-12c**

Gire el tirador derecho **5a** y tire a la vez de los gatillos laterales levantando el manillar para facilitar el desbloqueo. **5b**

Levante el cochecito por el asa situada en el tubo central del chasis hasta que la silla se pliegue por completo **6a-6b** y fíjela con la cinta de transporte situada en el manillar. **3b**

Para que ocupe el menor espacio posible, la hamaca de su KAWAI debe montarse en el sentido de la marcha sobre el chasis **9b** y la capota debe estar completamente replegada **16c**. Siga los mismos pasos anteriores.



ADVERTENCIA: Es imprescindible asegurarse que el niño se mantiene alejado de la silla durante las acciones de plegado y desplegado. La aparición de puntos de corte y compresión y atrapamientos son inevitables durante estas operaciones.

D. USO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

FRENAR: Presionar la palanca con el pie hacia abajo para activar el freno de estacionamiento de su silla. **7a**

DESFRENAR: Empujar con el pie la palanca hacia arriba, para desactivar el freno de estacionamiento. **7b**



ADVERTENCIA: Una vez accionado el freno asegúrese de que el cochecito ha quedado correctamente frenado. Puede ser necesario rodar ligeramente el cochecito para que el freno engrane de manera óptima.

E. BLOQUEO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Su cochecito dispone de ruedas delanteras giratoriasireccionables, con la posibilidad de bloquear la dirección.

Para bloquearlas, presione el seguro del botón ubicado encima de cada portaruedas delantero. **8a**

Para desbloquear las ruedas delanteras, tire el botón hacia arriba. **8b**



ATENCIÓN: Mantener el eje giratorio limpio de polvo para conseguir un giro suave y duradero.

F. SISTEMA PRO-FIX

El chasis de su cochecito incluye el sistema PRO-FIX, preparado para montar los accesorios JANÉ disponibles en el mercado (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX o NEST), equipados con los adaptadores PRO-FIX adecuados para el modelo KAWAI.

El sistema PRO-FIX le facilitará el acople y la extracción de estos accesorios al chasis, de un modo rápido, fácil y seguro, quedando éstos anclados al chasis. Para ello siga detenidamente las instrucciones de estos accesorios.



ADVERTENCIA: Antes de su uso, compruebe siempre que el bloqueo de estos componentes se ha realizado perfectamente tirando de ellos hacia arriba.

G. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HAMACA

Con el sistema PRO-FIX puede fijar la hamaca mirando hacia usted (sentido contra marcha) **9a** cuando el niño es más pequeño o hacia delante (sentido de la marcha) a medida que el niño crezca. **9b**

Para ello, coloque el asiento desde arriba en los alojamientos PRO-FIX que hay en el chasis hasta escuchar un "CLICK". **9c**



ADVERTENCIA: El freno de estacionamiento debe accionarse durante el montaje y desmontaje de la hamaca.



ADVERTENCIA: Asegúrese que la hamaca ha quedado bien sujetada al chasis tirando ligeramente de ella hacia arriba.



ADVERTENCIA: Nunca retire la hamaca del chasis KAWAI mientras haya un niño sentado dentro.

Para retirar la hamaca del chasis, presione simultáneamente las palancas de desbloqueo situadas a ambos lados de la hamaca y tire de ésta hacia arriba. **10**



ADVERTENCIA: Utilice los cinturones de seguridad siempre que el niño vaya sentado o tumbado en la hamaca.

H. CINTURÓN DE SEGURIDAD

Su cochecito dispone de un ornés de seguridad para que su hijo esté seguro en todo momento. Ajuste el cinturón al niño siempre que use el cochecito.

Para abrir el sistema del cinturón apriete el botón situado en el centro del arnés hasta que este se libere. 11a

Para cerrar junte los extremos de las hebillas e introduzcalos en el cierre hasta escuchar un "CLICK". 11b - 11c

Regule los cinturones de modo que estén correctamente ajustados al niño y tensos. Para ajustar la longitud de los cinturones, deslice las hebillas hacia arriba o hacia abajo. Asegúrese que los cinturones no están retorcidos. 11c

I. USO PARA MENORES DE 6 MESES

Para usar la hamaca con niños menores de 6 meses, ajuste el ángulo de la hamaca a la posición más reclinada. 14c

Ajuste el arnés en la posición más baja. 11e



Compatible con capazo portátil SMART.

ATENCIÓN: Leer sus instrucciones de montaje.

J. AJUSTE DEL MANILLAR

El manillar puede ajustarse en altura a la posición que le sea más cómoda.

Para ello abra las levas situadas a la izquierda y derecha del manillar, muévalo a la altura deseada y vuelva a cerrar las dos levas. 12a - 12b

K. AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

Puede ajustar el reposapiés en diferentes posiciones. Para ello presione simultáneamente los botones situados en la parte exterior de la hamaca para moverlo hacia abajo. Para moverlo hacia arriba no hace falta pulsar los botones, simplemente tire del reposapiés. 13



ADVERTENCIA: No permita que el niño se ponga de pie sobre el reposapiés

L. AJUSTE DEL ÁNGULO DEL RESPALDO

Para transportar a su bebé en la posición más cómoda posible en cada momento, puede ajustar el ángulo de inclinación del respaldo.

Para bajar el respaldo tire de la cinta situada en la parte posterior, con el logo rojo, hacia abajo hasta la posición deseada.**14a**

Para subir el respaldo tire de la cinta con el logo negro hacia arriba. **14b**

ADVERTENCIA: Hasta los 6 meses de edad, se recomienda utilizar la posición más reclinada **14c**

M. USO DEL PROTECTOR DE SEGURIDAD

El protector de seguridad está diseñado para encajar en los alojamientos dispuestos en la hamaca. Si lo desea puede liberar un lado solamente presionando los botones laterales y el protector quedará totalmente articulado por el otro extremo.

15a-15b

ATENCIÓN: El niño debe mantenerse alejado de partes móviles cuando éstas están siendo manipuladas por el adulto responsable. La aparición de puntos de corte y compresión y atrapamiento son inevitables durante estas operaciones.

ATENCIÓN: Nunca sujeté el cochecito o la hamaca por la barra de protección, no es asa de transporte.

N. EMPLEO DE LA CAPOTA

Para fijar la capota, introduzca los anclajes en los alojamientos correspondientes que hay en el lateral de la hamaca hasta escuchar un "CLICK". **16a**

Para retirar la capota accione la palanca de desbloqueo del anclaje y tire del éste hacia arriba. **16b**

La capota puede graduarse en 4 posiciones diferentes moviendo el arquillo. **16c**

La parte trasera de la capota puede abrirse mediante la cremallera para mejorar la ventilación. **16c**



ADVERTENCIA: No coloque objetos sobre la capota.

O. PROTECTOR DE LLUVIA

El protector de lluvia de su KAWAI es muy sencillo de colocar, sólo tiene que cubrir la hamaca y ajustar los enganches al chasis para sujetarla. Éste tiene una pequeña ventana que se puede enrollar y fijar con velcros para que el niño pueda investigar lo que le rodea con total libertad.¹⁷

Antes de guardar el protector contra la lluvia en la bolsa, ¡deje que se seque por completo!

P. MANTENIMIENTO

No exponga el tapizado al sol durante largos períodos.

Lave las partes de plástico con agua templada y jabón, secando posteriormente todos los componentes concienzudamente.

El tapizado puede desmontarse para ser lavado. (Consulte siempre la etiqueta de instrucciones de lavado).

Compruebe regularmente los frenos, arneses y fijaciones que pudieran sufrir algún daño por el uso.

Tanto para su seguridad como para la buena conservación de este producto, es importante que haga una revisión periódica en cualquiera de nuestros talleres oficiales.

Q. INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Este artículo dispone de garantía según lo estipulado en el R.D. Legislativo 1 / 2015 de 24 de julio. Conserve la factura de compra, es imprescindible que se presente en la tienda donde adquirió el producto para justificar su validez ante cualquier reclamación.

Quedan excluidos de la presente garantía aquellos defectos o averías producidas por un uso inadecuado del artículo o el incumplimiento de las normas de seguridad y mantenimiento descritas en las hojas de instrucciones y en las etiquetas de lavado, así como los elementos de desgaste por uso normal y manejo diario.

La etiqueta que contiene el número de chasis de su modelo no debe ser arrancada bajo ningún concepto, contiene información importante.



ATENCIÓN: Para obtener la máxima seguridad y atención sobre su nuevo JANÉ, es muy importante que registre su nuevo producto en nuestra página web www.janeworld.com. El registro le permitirá informarse, si es necesario, de la evolución y mantenimiento de su producto. También, siempre que lo desee, le podremos informar de nuevos modelos o noticias que consideremos pueden ser de su interés.



INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

A. INFORMATION AND SAFETY WARNINGS	24
B. FITTING AND REMOVING THE WHEELS	25
C. UNFOLDING AND FOLDING	25
D. USING THE PARKING BRAKE	26
E. LOCKING THE FRONT WHEELS	26
F. PRO-FIX SYSTEM	27
G. FITTING AND REMOVING THE SEAT	27
H. SEAT BELT	28
I. USE FOR CHILDREN UNDER 6 MONTHS	28
J. ADJUSTING THE HANDLEBAR	28
K. ADJUSTING THE FOOTREST	28
L. ADJUSTING THE ANGLE OF THE BACKREST	28
M. USING THE SAFETY ARMREST	29
N. USING THE HOOD	29
O. RAIN COVER	29
P. MAINTENANCE	30
Q. INFORMATION ABOUT THE GUARANTEE	30

A. INFORMATION AND SAFETY WARNINGS

Instructions

IMPORTANT: Read carefully and keep them for future reference.

WARNINGS:

- Never leave the child unattended.
- Make sure that all the locking devices are engaged before using the product.
- To avoid injury, make sure that the child is kept at a safe distance during the unfolding and folding operations.
- Do not let the child play with this product.
- Always use the restraint system.
- Check that the fastening devices for the hood, the seat or the car seat are correctly engaged before using the product.
- This product is not suitable for running or skating.
- This pushchair is suitable for children from birth and up to a weight of 15 kg.
- Never let the child stand up on the footrest or the footboard.

USAGE RESTRICTIONS:

- The most reclined position is recommended from birth up to 6 months.
- Always put the brake on when getting children in or out of the pushchair.
- Any load attached to the handlebar and/or back of the backrest and/or the sides of the pushchair will affect its stability.
- This pushchair has been designed to carry one child at a time, do not use it to carry more than one child.
- Do not use accessories that have not been approved by JANÉ.
- Only, use replacement parts supplied or recommended by JANÉ.
- For baby carriers used with a chassis, this pushchair is not a substitute for a cot or a bed. If the child needs to sleep, you should put him in a suitable carrycot, cot or bed.
- Do not exceed the maximum weight indicated on the basket (4 kg).
- This product is not salt water resistant.

B. FITTING AND REMOVING THE WHEELS

To fit the rear wheels, keep the central button pressed while inserting the wheel axle into the axle of the chassis until you feel it slot securely into place. **1**

To remove the rear wheels, keep the central button pressed and take the wheel off the chassis. **1**

To fit the front wheels, keep the front locking button pressed, slot the front wheel onto the axle and push upwards. Release the front locking button. You should feel it slot firmly into place. **2**

To remove the front wheels, press the front locking button and take the front wheel off by pulling it downwards. **2**



WARNING: This action should never be carried out while the baby is in the pushchair.



WARNING: You should take the wheels off the chassis from time to time and remove any dirt or sand from the wheel axle. Do not immerse the wheel bearings in water. Use a brush and a damp cloth to clean the dirt off the wheels.

C. UNFOLDING AND FOLDING

UNFOLDING

To open your KAWAI place it on a flat surface with the handlebar facing upwards and unfasten the carry strap. **3**

Lift the pushchair by the handlebar until it is fully unfolded and you hear it lock into place. **4**



WARNING: Before using your KAWAI pushchair, make sure that all the fastening and locking mechanisms are correctly engaged and secure.

Adjust the handlebar to the required height by releasing the locking levers and then fastening them again. **12a-12b**

FOLDING

Before folding your KAWAI pushchair, put the parking brake on **7a**, take anything out of the basket that could prevent the pushchair from closing properly, release the steering lock on the front wheels **8** and remove any of the JANÉ accessories (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX or NEST seat).

It is possible to remove the seat if you want to fold the pushchair up smaller and make it easier to manoeuvre 10.

Unfasten the handlebar levers and slide it downwards. 12a-12b-12c

Turn the right handle 5a and pull both side catches lifting the handlebar upwards to make it easier to unlock. 5b

Lift the pushchair by the handle on the central tube of the chassis until the pushchair is fully folded 6a-6b and then secure it with the carry strap found on the handlebar. 3b

For it to fold up as small as possible, the seat of your KAWAI should be fitted in the forward facing position on the chassis 9b and the hood should be fully folded 16c. Follow the same steps as before.

WARNING: You must make sure that the child is kept at a safe distance during the folding and unfolding operations. Sharp points and areas where fingers could get trapped are inevitable during these operations.

D. USING THE PARKING BRAKE

BRAKE: Press the lever downwards with your foot to put the parking brake on your pushchair. 7a

RELEASING THE BRAKE: Use your foot to press the lever upwards, to take the parking brake off. 7a



WARNING: When the brake is on make sure that the pushchair has braked correctly. It may be necessary to push the pushchair slightly for the brake to be fully activated.

E. LOCKING THE FRONT WHEELS

Your pushchair is fitted with front swivel wheels that can be locked if you prefer.

To lock them, press the button catch found above each front wheel set. 8a

To unlock the front wheels, pull the button upwards. 8b

WARNING: Keep the swivel axle free from dust to ensure a smooth, long-lasting swivel action.

F. PRO-FIX SYSTEM

The chassis of your pushchair includes the PRO-FIX system, ready for you to attach the JANÉ accessories available on the market (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX or NEST), fitted with the PRO-FIX connectors suitable for the KAWAI model.

The PRO-FIX system makes it easy to attach and remove these accessories to and from the chassis, with a quick, simple and safe operation, that anchors them securely to the chassis. To do this follow the instructions for each accessory carefully.

 **WARNING:** Before using this product, always make sure that the locking devices of the accessories are correctly engaged by pulling the accessory upwards

G. FITTING AND REMOVING THE SEAT

With the PRO-FIX system the seat can be fitted facing you (rear facing position) **9a** when the child is very small or facing outwards (forward facing position) as the child grows. **9b**

To do this, connect the seat from above and fit it onto the PRO-FIX connectors on the chassis, until you hear it CLICK into place. **9c**



WARNING: Put the parking brake on when fitting or removing the seat.



WARNING: Make sure that the seat is securely anchored to the chassis by gently pulling it upwards.



WARNING: Never take the seat off the KAWAI chassis while the child is still sitting in it.



WARNING: Use the seat belts whenever the child is sitting or lying in the seat.

H. SEAT BELT

Your pushchair has a safety harness to keep your child safe at all times. Fit the belt onto the child whenever he is using the pushchair.

To unfasten the belt system, press the button in the middle of the harness until the straps come open. 11a

To fasten the straps bring the ends of the buckles together and insert them into the fastener until you hear them click locked. 11b-11c

Adjust the belts so that they fit the child correctly with the right tension. To adjust the length of the belts, slide the buckles up or down. Make sure that the belts are not twisted. 11d

I. USE FOR CHILDREN UNDER 6 MONTHS

To use the seat with children under 6 months old, adjust the angle of the seat to its most reclined position. 14c

Adjust the harness to its lowest position. 11e



Compatible with the SMART portable carrycot.

ATTENTION: Read the assembly instructions.

J. ADJUSTING THE HANDLEBAR

The handlebar can be adjusted to the required height.

To do this, unlock the levers found on the left and the right of the handlebar, adjust it to the required height, and then fasten the two levers again. 12a-12b

K. ADJUSTING THE FOOTREST

The footrest can be adjusted to different positions. To do this, simultaneously press the buttons found on the outside of the seat to move it downwards. To move it upwards you don't need to press the buttons, simply pull the footrest up. 13



WARNING: Do not let the child stand up on the footrest.

L. ADJUSTING THE ANGLE OF THE BACKREST

So your baby can travel in the most comfortable position at all times, you can adjust the angle of the backrest.

To lower the backrest pull the strap found on the back, with the red logo, downwards to the required position. 14a

To raise the backrest pull the strap with the black logo upwards.

14b

WARNING: It is recommendable to use the most reclined position until the child is 6 months old 14c.

M. USING THE SAFETY ARMREST

The safety armrest is designed to slot into casing on the seat. If you want you can release just one side of the armrest by simply pressing the side buttons and the armrest will be fully hinged by the other side. 15a-15b

WARNING: The child should be kept away from the mobile parts when the responsible adult is handling these. The appearance of cutting, compression and pinch points are inevitable during these operations.

WARNING: Never hold the pram or the hammock by the protection bar, it is not a carrying handle.

N. USING THE HOOD

To attach the hood, insert the connectors into the corresponding casing on the sides of the seat until you hear the hood click into place. 16a

To take the hood off, release the locking lever and pull it upwards. 16b

The hood can be set to 4 different positions by moving the top arch. 16c

The rear part of the hood can be opened via the zip for better ventilation. 16c



WARNING: Do not place objects on top of the hood.

O. RAIN COVER

The rain cover of your KAWAI is very easy to fit, simply cover the hammock and fit the hooks onto the chassis to secure it. The rain cover has a small window which can be rolled up and held with Velcro so the child is free to investigate his surroundings. 17

Make sure the rain cover is completely dry before putting it away in the bag!

P. MAINTENANCE

Do not expose the cover to sunlight for long periods.

Wash the plastic parts with warm water and soap and carefully dry all the components after.

The upholstery can be taken off for washing. (Always check the care label for the washing instructions).

Regularly check the brakes, harnesses and fastening elements that may suffer wear and tear through use.

For your safety and the good conservation of this product, it is important to bring it to one of our official workshops for regular inspections.

labels, as well as faults caused by wear and tear through normal use and daily handling.

The label displaying the chassis number of the model should never be taken off, it contains important information.

Q. INFORMATION ABOUT THE GUARANTEE

This product comes with a guarantee in compliance with Royal Legislative Decree 1 / 2015 of 24 July. Keep your purchase receipt, you will need to show it in the shop where you bought the product to prove the guarantee is valid if you have any complaints.

This guarantee excludes any defects or breakages caused by inappropriate use of the article or inobservance of the safety and maintenance rules listed in the instruction pages and on the care



NOTICE: For maximum safety and care for your new JANE item, it is very important that you register your new product on our website www.janeworld.com. This registration means we can inform you, if necessary, of the evolution and maintenance of your product. Additionally, if you would like, we can also inform you about new models or news that we think may be useful for you.



NOTICE

TABLE DES MATIÈRES

A. INFORMATION ET CONSEILS DE SÉCURITÉ	34
B. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROUES	35
C. DÉPLIAGE ET PLIAGE	35
D. UTILISATION DU FREIN DE STATIONNEMENT	36
E. BLOCAGE DES ROUES AVANT	36
F. SYSTÈME PRO-FIX	37
G. MONTAGE ET DÉMONTAGE DU HAMAC	37
H. HARNAIS DE SÉCURITÉ	38
I. UTILISATION POUR ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS	38
J. RÉGLAGE DU GUIDON	38
K. RÉGLAGE DU REPOSE-PIED	38
L. INCLINAISON DU DOSSIER	38
M. UTILISATION DE L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	39
N. UTILISATION DE LA CAPOTE	39
O. HABILLAGE DE PLUIE	39
P. MAINTENANCE	40
Q. INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE	40

A. INFORMATION ET CONSEILS DE SÉCURITÉ

Instructions

IMPORTANT : Lire attentivement et conserver pour s'y reporter ultérieurement.

MISES EN GARDE :

- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant toute utilisation.
- Pour éviter tout risque de blessures, assurez-vous que l'enfant ne se trouve pas à proximité de la poussette lors du pliage et du dépliage du produit.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Utilisez toujours le système de retenue pour enfant.
- Vérifiez si les dispositifs de fixation de la nacelle, de l'assise ou du siège auto sont bien enclenchés avant toute utilisation.
- Ce produit n'est pas adapté pour faire du jogging ou du roller.
- Cette poussette peut être utilisée dès la naissance et jusqu'à 15 kg.
- Ne laissez jamais votre enfant se mettre debout sur le repose-pied.

RESTRICTIONS D'UTILISATION :

- Il est recommandé d'utiliser la position la plus inclinée de la naissance à 6 mois.
- Veillez à toujours enclencher le frein de la poussette avant d'installer ou sortir votre enfant de la poussette.
- Toute charge accrochée au guidon, à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés provoquera un déséquilibre de la poussette.
- Cette poussette a été conçue pour un seul enfant. Elle ne doit pas être utilisée avec plus d'un enfant à la fois.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui n'ont pas été homologués par JANE.
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par JANE doivent être utilisées.
- En cas d'utilisation d'une coque avec le châssis, la poussette ne devra pas être utilisée pour faire dormir l'enfant. Si besoin, installez votre enfant dans une nacelle, un berceau ou un lit approprié.
- La charge maximum du panier ne doit jamais dépasser la valeur indiquée sur le panier (4 kg).
- Cet article n'est pas résistant à l'eau de mer.

B. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROUES

Pour monter les roues arrière, appuyez sur le bouton central puis introduisez l'axe de la roue dans l'axe du châssis jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement. **1**

Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton central puis retirez la roue du châssis. **1**

Pour monter les roues avant, appuyez sur le bouton de blocage avant puis introduisez la roue avant dans l'axe en poussant vers le haut. Lâchez le bouton de blocage avant. Vérifiez si la roue est bien emboîtée. **2**

Pour retirer les roues avant, appuyez sur le bouton de blocage avant puis retirez la roue avant en tirant vers le bas. **2**

ATTENTION: cette opération ne doit jamais être effectuée avec le bébé assis dans la poussette.

ATTENTION: Retirez régulièrement les roues afin de nettoyer la saleté ou le sable accumulé dans l'axe de la roue. Il ne faut pas faire tremper les roulements de la roue dans l'eau. Utilisez une brosse et un chiffon humide pour nettoyer les roues.

C. PLIAGE ET DÉPLIAGE

DÉPLIAGE

Pour ouvrir votre KAWAI, posez-la par terre à plat, le guidon vers le haut. Détachez la sangle de transport. **3**

Relevez la poussette à l'aide du guidon pour la déplier complètement et entendre qu'elle s'emboîte correctement. **4**



ATTENTION: avant d'utiliser votre poussette KAWAI, veillez à ce que tous les mécanismes de fixation et de blocage soient correctement enclenchés et verrouillés.

Réglez le guidon à la hauteur souhaitée en libérant et réglant ensuite les pattes de blocage. **12a-12b**

PLIAGE

Avant de plier votre poussette KAWAI, bloquez le frein de stationnement **7a**, retirez tous les objets du panier pouvant gêner le pliage de la poussette, libérez le dispositif de blocage des roues avant **8** et retirez l'accessoire JANÉ (hamac, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX ou NEST).

Afin de faciliter la manipulation et obtenir des dimensions réduites de pliage, le hamac peut être retiré. **10**

Ouvrez les pattes du guidon et faites-le glisser vers le bas. **12a-12b-12c**

Tournez la partie droite **5a** tout en tournant les pattes latérales en levant le guidon pour faciliter le déblocage. **5b**

Relevez la poussette par l'anse située sur le tube central du châssis jusqu'à ce que la poussette se plie complètement. **6a-6b** puis attachez-la à l'aide de la sangle de transport qui se trouve sur le guidon. **3b**

Le hamac de votre KAWAI sera moins encombrant s'il est monté dans le sens de la marche sur le châssis **9b**, la capote complètement repliée **16c**. Suivez les indications précédentes.

MISE EN GARDE: il est indispensable que l'enfant soit tenu éloigné de la poussette lors du pliage et du dépliage. L'apparition de points de coupure, de pression et de pincements sont inévitables lors de ces opérations.

D. UTILISATION DU FREIN DE STATIONNEMENT

FREINER: Appuyer avec le pied pour activer le frein de stationnement de votre poussette. **7a**

LIBÉRER LE FREIN: pousser le levier vers le haut à l'aide du pied afin de débloquer le frein de stationnement. **7b**

AVERTISSEMENT: Une fois le frein activé vérifiez que la poussette est correctement stoppée. Il peut être nécessaire de roder légèrement la poussette afin de pouvoir enclencher le frein de façon optimale.

E. BLOCAGE DES ROUES AVANT

Votre poussette dispose de roues avant pivotantes directionnelles avec la possibilité de bloquer la direction.

Pour bloquer les roues, appuyez sur la sécurité du bouton situé sur chaque support de roue avant. **8a**

Pour débloquer les roues avant, tirez le bouton vers le haut. **8b**

ATTENTION: veillez à ce que l'axe pivotant reste propre pour obtenir une rotation douce et durable.

F. SYSTÈME PRO-FIX

Le châssis de votre poussette est muni du système PRO-FIX, en vue de monter les accessoires JANÉ disponibles sur le marché (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX ou NEST), munis d'adaptateurs PRO-FIX appropriés pour le modèle KAWAI.

Grâce au système PRO-FIX, vous pourrez effectuer l'assemblage et l'extraction de ces accessoires du châssis de manière rapide, facile et sûre, ces derniers étant fixés au châssis. Veuillez suivre attentivement les instructions de ces accessoires.

 **MISE EN GARDE:** avant toute utilisation, vérifiez toujours le blocage de ces éléments en y tirant dessus.

G. MONTAGE ET DÉMONTAGE DU HAMAC

Grâce au système PRO-FIX, vous pouvez installer le hamac dos à la route, tourné vers vous  si l'il s'agit d'un enfant en bas âge ou face à la route, tourné vers l'avant au fur et à mesure que l'enfant grandit. 

Pour ce faire, posez l'assise par le haut dans les logements PRO-FIX qui se trouvent sur le châssis jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 

 **MISE EN GARDE:** le frein de stationnement doit être enclenché pendant le montage et le démontage du hamac.

 **MISE EN GARDE:** vérifiez si le hamac est bien fixé au châssis en y tirant légèrement dessus.

 **MISE EN GARDE:** ne retirez jamais le hamac du châssis KAWAI si l'enfant est assis dedans.

Pour retirer le hamac du châssis, appuyez simultanément sur les pattes de déblocage de chaque côté du hamac et tirez le hamac vers le haut. 

 **MISE EN GARDE:** utilisez les harnais de sécurité lorsque l'enfant est assis ou allongé dans le hamac.

H. HARNAIS DE SÉCURITÉ

Votre poussette dispose d'un harnais pour que votre enfant soit toujours en sécurité. Ajustez toujours la ceinture au corps de l'enfant lorsque vous utilisez la poussette.

Pour ouvrir le harnais, appuyez sur le bouton situé au centre du harnais jusqu'à ce qu'il se détache. 11a

Pour fermer le harnais, joignez les extrémités des boucles et les introduire dans l'élément de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 11b-11c

Réglez les ceintures pour qu'elles soient correctement ajustées et tendues sur le corps de l'enfant. Vérifiez que les sangles ne sont pas entortillées. 11d

I. UTILISATION POUR ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS

Pour utiliser le hamac avec des enfants de moins de 6 mois, réglez l'inclinaison du hamac sur la position la plus inclinée. 14c

Réglez le harnais sur la position la plus basse. 11e



Compatible avec une nacelle SMART.

ATTENTION: Lire les notices de montage.

J. RÉGLAGE DU GUIDON

Le guidon peut être réglé en hauteur sur la position de votre choix. Il suffit de lever les pattes situées de chaque côté du guidon, de régler la hauteur du guidon et de refermer les deux pattes. 12a-12b

K. RÉGLAGE DU REPOSE-PIED

Le repose-pied peut être réglé sur différentes positions. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons situés dans la partie extérieure du hamac pour l'incliner vers le bas. Pour l'incliner vers le haut, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur les boutons, il suffit simplement d'y tirer dessus. 13



MISE EN GARDE: évitez que l'enfant ne se mette debout sur le repose-pied.

L. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Afin de toujours transporter votre bébé dans la meilleure position, vous pouvez régler l'inclinaison du dossier.

Pour baisser le dossier, tirez la sangle de la partie postérieure munie d'un logo rouge vers le bas jusqu'à la position souhaitée. 14a

Pour relever le dossier, tirez sur la sangle munie d'un logo noir vers le haut. 14b



MISE EN GARDE: jusqu'à 6 mois, il est recommandé d'utiliser la position la plus inclinée possible. **14c**.

M. UTILISATION DE L'ARCEAU DE SÉCURITÉ

L'arceau de sécurité a été conçu pour s'emboîter dans les logements prévus du hamac. Si vous le souhaitez, vous pouvez libérer un côté en appuyant sur les boutons latéraux afin d'articuler complètement l'arceau à l'autre extrémité. **15a-15b**



AVERTISSEMENT: L'enfant doit se tenir éloigné des parties mobiles lorsque celles-ci sont manipulées par un adulte responsable. Il y a des risques de coupures, de compression, de se trouver coincé qui sont inévitables lors de ces opérations.



ATTENTION : Ne jamais prendre la poussette ou le hamac par l'arceau de sécurité. Ce n'est pas une poignée de transport.

N. UTILISATION DE LA CAPOTE

Pour installer la capote, introduisez les fixations dans les loge-

ments de chaque côté du hamac jusqu'à ce que vous entendiez un clic. **16a**

Pour retirer la capote, actionnez la patte de déblocage de la fixation et tirez vers le haut. **16b**

La capote peut être réglée sur 4 positions différentes à l'aide de l'arceau. **16c**

La partie arrière peut être ouverte au moyen de la fermeture éclair pour une meilleure aération. **16c**



MISE EN GARDE: ne posez pas d'objets sur la capote.

O. HABILLAGE DE PLUIE

L'habillage de pluie de votre KAWAI est très facile à installer, il vous suffit de recouvrir le hamac et d'ajuster les crochets sur le châssis pour le fixer. Ce dernier possède une petite fenêtre qui peut s'enrouler et être maintenue par des velcros afin que l'enfant puisse voir en toute liberté tout ce qui l'entoure. **17**

Avant de ranger l'habillage de pluie dans la housse, laissez-le sécher complètement !

P. MAINTENANCE

Ne pas exposer le revêtement au soleil pendant de longues périodes.

Laver les parties en plastique avec de l'eau tiède et du savon, en séchant ensuite tous les composants consciencieusement.

Avant de ranger l'habillage de pluie dans la housse, laissez-le sécher complètement !

La housse peut être démontée pour être lavée. (Consultez toujours l'étiquette de lavage).

Vérifiez régulièrement les freins, harnais et fixations pouvant s'abîmer à l'usage.

Pour votre sécurité comme pour la bonne conservation de ce produit, il est très important que vous effectuez un contrôle périodique dans un de nos ateliers.

Sont exclues de la présente garantie les défectuosités et les pannes dues à une utilisation inadéquate du produit, ou liés à un manquement aux normes de sécurité ou d'entretien décrites dans les pages d'instructions et sur les étiquettes de lavage, de même que les éléments usés par une utilisation normale et journalière.

L'étiquette qui contient le numéro du châssis de votre modèle, ne doit être arrachée sous aucun prétexte, elle contient des informations très importantes.

Q. INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Cet article dispose de garantie conformément aux indications du D.R. Légal 1 / 2015 du 24 juillet. Veuillez conserver la facture. Vous devrez la présenter comme preuve d'achat au magasin où vous avez acheté le produit en vue de toute réclamation.



ATTENTION: Afin de bénéficier d'une sécurité optimale et d'un meilleur service, il est essentiel que vous enregistriez votre nouveau JANÉ sur notre site www.janeworld.com. L'enregistrement vous permettra de vous informer, si nécessaire, sur l'évolution et l'entretien de votre produit. De même, si vous le souhaitez, nous pourrons vous informer sur les nouveaux modèles et les informations pouvant vous intéresser.

A vertical orange line is positioned on the right side of the slide, extending from approximately one-third of the way up to two-thirds of the way down. At the top of this line is a small orange dot, and at the bottom is another small orange dot.

ANWEISUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

A. INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE	44
B. MONTAGE UND DEMONTAGE DER RÄDER	45
C. AUF- UND ZUSAMMENKLAPPEN	45
D. VERWENDUNG DER FESTSTELLBREMSE	46
E. FESTSTELLEN DER VORDERRÄDER	46
F. PRO-FIX-SYSTEM	47
G. EIN- UND AUSBAU DES SITZEINHANGS	47
H. SICHERHEITSGURT	48
I. VERWENDUNG FÜR KINDER UNTER 6 MONATEN	48
J. LENKEREINSTELLUNG	48
K. VERSTELLUNG DER FUSSSTÜTZE	48
L. WINKELVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE	48
M. GEBRAUCH DES SCHUTZBÜGELS	49
N. VERWENDUNG DER HAUBE	49
O. REGENSCHUTZ	49
P. PFLEGE	50
Q. INFORMATIONEN ZUR GARANTIE	50

A. INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Bedienungsanleitung:

WICHTIG: Sorgfältig lesen und für zukünftige Nachfragen aufbewahren.

HINWEISE:

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schließvorrichtungen vor dem Gebrauch eingerastet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsvorrichtungen der Babyschale, des Sitzes oder des Kinderautositzes vor dem Gebrauch richtig eingerastet sind.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Dieser Kinderwagen ist für Kinder ab Geburt und bis 15 kg geeignet.
- Erlauben Sie nie, dass sich Ihr Kind auf die Fußstütze oder den Bügel stellt.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

- Es wird empfohlen, ab Geburt bis zum Alter von 6 Monaten die am weitesten zurückgelehnte Position zu verwenden.
- Betätigen Sie immer die Bremse des Kinderwagens, bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen oder herausnehmen.
- Jede am Lenker und/oder auf der Rückseite der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Kinderwagens befestigte Last beeinträchtigt seine Stabilität.
- Dieser Kinderwagen wurde für ein einziges Kind entworfen. Er darf nicht mit mehreren Kindern gleichzeitig verwendet werden.
- Es dürfen keine von JANÉ nicht genehmigten Zubehörteile verwendet werden.
- Es dürfen nur von JANÉ gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden.
- Für die mit einem Fahrgestell verwendeten Babytragen ersetzt dieser Kinderwagen weder eine Wiege noch ein Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in eine passende Babyschale, Wiege oder Bett gelegt werden.
- Das zugelassene Höchstgewicht des Tragekorbs für Gegenstände darf nie das dort angegebene Gewicht (4 kg) übersteigen.
- Dieses Produkt ist nicht salzwasserfest.

B. MONTAGE UND DEMONTAGE DER RÄDER

Für die Montage der Räder halten Sie den Knopf in der Mitte des Rades gedrückt und führen die Radachse in die Achse des Fahrgestells ein, bis Sie merken, dass sie fest eingerastet ist. 1

Zum Entfernen der Hinterräder halten Sie den Knopf in der Mitte gedrückt und ziehen das Rad vom Fahrgestell ab. 1

Für die Montage der Vorderräder halten Sie den vorderen Verriegelungsknopf gedrückt, rasten das Vorderrad in die Achse ein und schieben es nach oben. Lösen Sie den vorderen Verriegelungsknopf. Sie müssen sein festes Einrasten feststellen. 2

Zum Entfernen der Vorderräder drücken Sie auf den vorderen Verriegelungsknopf und entfernen das Vorderrad durch Ziehen nach unten. 2



ACHTUNG: Dieser Vorgang darf nie mit dem Baby im Sitzeinhang ausgeführt werden.



ACHTUNG: Ziehen Sie regelmäßig die Räder vom Fahrgestell ab und entfernen Sie den Schmutz oder Sand von der Radachse. Tauchen Sie die Radlager nie in Wasser. Verwenden

Sie eine Bürste und ein feuchtes Tuch, um die Räder vom Schmutz zu reinigen.

C. AUF- UND ZUSAMMENKLAPPEN

AUFKLAPPEN

Zum Öffnen Ihres KAWAI stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche mit dem Lenker nach oben und lösen das Transportband. 3

Ziehen Sie den Kinderwagen am Lenker hoch, damit er vollständig geöffnet wird, bis Sie das Einrasten hören. 4



ACHTUNG: Stellen Sie vor Gebrauch Ihres KAWAI Kinderwagens sicher, dass alle Befestigungs- und Verriegelungsvorrichtungen richtig eingerastet und geschlossen sind.

Stellen Sie den Lenker auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie danach die Blockierhebel lösen und einstellen. 12a - 12b

ZUSAMMENKLAPPEN

Stellen Sie vor dem Zusammenklappen Ihres KAWAI Kinderwagens die Feststellbremse fest 7a, entfernen Sie jeden Gegenstand, der das Schließen des Kinderwagens behindern könnte, aus dem Ein-

kaufsnetz, lösen Sie die Lenkarretierung der Vorderräder **8** und entfernen Sie das JANÉ Zubehör (Sitzeinhang, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX oder NEST).

Für eine einfachere Handhabung und ein noch kleineres Faltmaß kann der Sitzeinhang entfernt werden **10**.

Öffnen Sie die Blockierhebel des Lenkers und schieben Sie ihn nach unten. **12a-12b-12c**

Drehen Sie den rechten Griff **5a** und ziehen Sie gleichzeitig an beiden seitlichen Schnappern durch Hochziehen des Lenkers, um die Entriegelung zu erleichtern. **5b**

Heben Sie den Buggy an dem sich auf dem Mittelrohr des Fahrgestells befindenden Griff hoch, bis der Kinderwagen komplett zusammengeklappt ist **6a-6b** und befestigen Sie ihn mit dem sich am Lenker befindenden Transportband. **3b**

Damit er so wenig Platz wie möglich einnimmt, müssen der Sitzeinhang des KAWAI auf dem Fahrgestell in Fahrtrichtung angebracht **9b** und die Haube komplett zusammengefaltet werden **16c**. Befolgen Sie die gleichen vorherigen Schritte.



HINWEIS: Es ist unerlässlich sich zu vergewissern, dass sich das Kind vom Kinderwagen während des Zusammen- und Aufklappens entfernt hält. Das Auftauchen von Punkten, wo

man sich schneiden, verstauchen und einklemmen könnte, ist während dieser Vorgänge unvermeidlich.

D. VERWENDUNG DER FESTSTELLBREMSE

BREMSEN: Drücken Sie den Hebel mit dem Fuß nach unten, um die Feststellbremse Ihres Kinderwagens zu aktivieren. **7a**

BREMSE LÖSEN: Schieben Sie den Hebel mit dem Fuß nach oben, um die Feststellbremse zu lösen. **7b**



ANMERKUNG: Nachdem die Bremse betätigt wurde, überprüfen, dass der Wagen korrekt gebremst ist. Es könnte erforderlich sein, den Wagen leicht zu drehen, damit die Bremse optimal greift.

E. FESTSTELLEN DER VORDERRÄDER

Ihr Buggy verfügt über dreh- und lenkbare Vorderräder mit Lenkarretierung.

Drücken Sie auf die sich auf jedem Vorderradhalter befindende Knopfsicherung, um sie festzustellen. **8a**

Zum Lösen der Vorderräder ziehen Sie den Knopf nach oben. **8b**



ACHTUNG: Halten Sie die Drehachse immer frei von Staub, um ein sanfte und konstante Drehung zu erreichen.

F. PRO-FIX-SYSTEM

Das Fahrgestell Ihres Buggys enthält das PRO-FIX-SYSTEM, das für den Einbau von auf dem Markt erhältlichen Jané Zubehörteilen (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX oder NEST) vorbereitet ist, die mit für das Modell KAWAI passenden PRO-FIX-Adaptoren ausgestattet sind.

Das PRO-FIX System erleichtert Ihnen die schnelle, leichte und sichere Verankerung und Entnahme dieser Zubehörteile in das Fahrgestell. Die Zubehörteile bleiben im Fahrgestell verankert. Folgen Sie dazu bitte aufmerksam den Anweisungen dieser Zubehörteile.



HINWEIS: Überprüfen Sie immer vor ihrem Gebrauch, dass die Arretierung dieser Teile perfekt durchgeführt wurde, indem Sie sie nach oben ziehen.

G. EIN- UND AUSBAU DES SITZEINHANGS

Mit dem PRO-FIX-System können Sie den Sitzeinhang in Richtung

zu Ihnen (entgegen der Fahrtrichtung), 9a wenn Ihr Kind kleiner ist oder mit Blick nach vorne (in Fahrtrichtung) befestigen, in dem Maße wie Ihr Kind wächst. 9b

Dafür bringen Sie den Sitz von oben in den sich im Fahrgestell befindenden PRO-FIX-Aussparungen an, bis Sie ein Klicken hören. 9c



HINWEIS: Die Feststellbremse muss während des Ein- und Ausbaus des Sitzeinhangs betätigt werden.



HINWEIS: Stellen Sich sicher, dass der Sitzeinhang richtig an das Fahrgestell befestigt wurde, indem Sie ihn leicht nach oben ziehen.



HINWEIS: Entfernen Sie nie den Sitzeinhang aus dem KAWAI Fahrgestell, während Ihr Kind in ihm sitzt.

Um den Sitzeinhang aus dem Fahrgestell zu entfernen, drücken Sie gleichzeitig auf die sich an beiden Seiten des Sitzeinhangs befindenden Lösehebel und ziehen ihn nach oben. 10



HINWEIS: Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte, wenn sich Ihr Kind im Sitzeinhang in der Sitz- oder Liegeposition befindet.

H. SICHERHEITSGURT

Ihr Buggy verfügt über einen Sicherheitsgurt, damit Ihr Kind jederzeit sicher sitzt. Passen Sie den Gurt dem Kind an, wenn Sie den Buggy verwenden.

Zum Öffnen des Gurtsystems drücken Sie auf den sich in der Mitte des Hosenträgergurtes befindenden Knopf, bis dieser sich löst. **11a**

Zum Schließen verbinden Sie die Schnallenenden und führen Sie in das Gurtschloss ein, bis Sie ein Klicken hören. **11b-11c**

Stellen Sie die Gurte so ein, dass sie richtig auf Ihr Kind eingestellt und gespannt sind. Zum Einstellen der Gurtlänge schieben Sie die Schnallen nach oben oder unten. Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht verdreht sind. **11d**

I. VERWENDUNG FÜR KINDER UNTER 6 MONATEN

Um den Sitzeinhang für Kinder unter 6 Monaten zu verwenden, stellen Sie den Winkel des Sitzeinhangs auf die am stärksten geeignete Position ein. **14a**

Stellen Sie den Hosenträgergurt auf die niedrigste Position ein. **11e**

 Mit der tragbaren Babyschale SMART kompatibel.
ACHTUNG: Lesen Sie die jeweilige Montageanleitung.

J. LENKEREINSTELLUNG

Der Lenker ist höhenverstellbar und kann auf die für Sie bequeme Position eingestellt werden.

Dafür öffnen Sie die sich links und rechts am Lenker befindenden Blockierhebel, ziehen ihn auf die gewünschte Höhe und schließen die beiden Hebel erneut. **12a-12b**

K. VERSTELLUNG DER FUSSSTÜTZE

Sie können die Fußstütze auf verschiedene Positionen einstellen. Dafür drücken Sie gleichzeitig auf die sich an der Außenseite des Sitzeinhangs befindenden Knöpfe, um sie nach unten zu schieben. Um sie nach oben zu schieben, müssen Sie nicht auf die Knöpfe drücken, sondern ziehen einfach an der Fußstütze. **13**



HINWEIS: Lassen Sie nicht zu, dass sich Ihr Kind mit seinen Füßen auf die Fußstütze stellt.

L. WINKELVERSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Um Ihr Baby jederzeit in der bequemsten Position zu transportieren, können Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne verstauen.

Zum Senken der Rückenlehne ziehen Sie das Band mit dem roten Logo auf der Rückseite nach unten bis zur gewünschten Position.
14a

Zum Hochziehen der Rückenlehne ziehen Sie das Band mit dem schwarzen Logo auf der Rückseite nach oben. **14b**

HINWEIS: Bis zum Alter von 6 Monaten wird die Verwendung der am weitesten zurückgelehnten Position empfohlen **14c**.

M. GEBRAUCH DES SCHUTZBÜGELS

Der Schutzbügel wurde zum Einrasten in die im Sitzeinhang platzierten Aussparungen entworfen. Wenn Sie es wünschen, können Sie eine Seite nur durch Drücken der seitlichen Knöpfe lösen und der Bügel bleibt vollständig mit dem anderen Ende verbunden.
15a-15b

ANMERKUNG: Das Kind muss von den beweglichen Teilen entfernt gehalten werden, wenn diese von einem verantwortlichen Erwachsenen gehandhabt werden. Das Auftreten von Schnitt-, Druck und Quetschstellen und ist bei diesen Operationen unumgänglich.

ACHTUNG: Halten Sie den Buggy oder den Sitzeinhang nie am Schutzbügel fest, da er kein Tragegriff ist.

N. VERWENDUNG DER HAUBE

Zur Befestigung der Haube führen Sie die Verankerungen in die entsprechenden Aussparungen an der Seite des Sitzeinhangs ein, bis Sie ein Klicken hören. **16a**

Zum Entfernen der Haube betätigen Sie den Lösehebel der Verankerung und ziehen diesen nach oben. **16b**

Die Haube kann durch Bewegung des kleinen Bügels in 4 verschiedene Positionen eingestellt werden. **16c**

Die Rückseite der Haube kann durch den Reißverschluss zur Verbesserung der Lüftung geöffnet werden. **16c**

HINWEIS: Legen Sie keine Gegenstände auf die Haube.

O. REGENSCHUTZ

Der Regenschutz Ihres KAWAI ist sehr leicht anzubringen. Sie müssen nur die Hängematte abdecken und die Verschlüsse dem Fahrgestell anpassen, um ihn zu befestigen.

Er besitzt ein kleines Fenster, das aufgerollt und mit Klettbändern befestigt werden kann, damit das Kind völlig frei seine Umgebung erkunden kann. 

Der Bezug kann zum Waschen abgenommen werden. (Schauen Sie immer in der Waschanleitung nach).

P. PFLEGE

Polstereinlage nicht übermäßig lange einer direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Plastikteile mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Anschließend alle Bauteile sorgfältig trocknen.

Der Bezug kann zum Waschen abgenommen werden. (Schauen Sie immer in der Waschanleitung nach).

Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen, die Hosenträgergurte und die Befestigungen, die aufgrund der Benutzung Schäden erleiden können.

Sowohl zu Ihrer Sicherheit als auch zur guten Konservierung des Produktes ist es wichtig, eine regelmäßige Überprüfung in einer unserer offiziellen Werkstätten vornehmen zu lassen.

Q. INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Dieser Artikel verfügt über eine Garantie gemäß den Bestimmungen der königlichen Gesetzesverordnung 1 / 2015 vom 24. Juli. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf, denn er muss in dem Laden, wo das Produkt gekauft wurde, bei jeder Reklamation vorgelegt werden, um ihre Gültigkeit zu beweisen.

Jene Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Artikels oder Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung und auf den Pflegeetiketten beschriebenen Sicherheits- und Wartungsvorschriften verursacht wurden, sind von der vorliegenden Garantie ausgeschlossen, ebenso wie die Verschleißteile durch normalen Gebrauch und täglichen Umgang.

Das Etikett, das die Fahrgestellnummer Ihres Modells enthält, darf unter keinen Umständen abgerissen werden, denn es enthält wichtige Informationen.



ACHTUNG: Um maximale Sicherheit und Betreuung für Ihren neuen JANÉ zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr neues Produkt auf unserer Website www.janeworld.com registrieren es finden, ausfüllen. Die Registrierung wird Ihnen ermöglichen, falls notwendig, sich über die Entwicklung und Pflege Ihres Produktes zu informieren. Ebenso können wir Sie, wenn Sie es wünschen, über die neuesten Modelle oder Nachrichten, die unserer Ansicht nach für Sie von Interesse sind, informieren.



ISTRUZIONI

INDICE

A. INFORMAZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA	54
B. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE	55
C. APERTURA E CHIUSURA	55
D. USO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO	56
E. BLOCCO DELLE RUOTE ANTERIORI	56
F. SISTEMA PRO-FIX	57
G. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA SEDUTA	57
H. CINTURA DI SICUREZZA	57
I. USO PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 6 MESI	58
J. REGOLAZIONE DEL MANUBRIO	58
K. REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI	58
L. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLO SCHIALE	58
M. USO DEL PROTETTORE DI SICUREZZA	59
N. USO DELLA CAPOTTINA	59
O. CAPOTTINA PARAPIOGGIA	59
P. MANUTENZIONE	60
Q. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA	60

A. INFORMAZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

Istruzioni

IMPORTANTE: Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per consultazioni future.

AVVERTENZE:

- Non lasciare mai il bambino privo di vigilanza.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura siano inseriti prima dell'uso.
- Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia distante durante l'apertura e la chiusura del prodotto.
- Evitare che il bambino giochi con questo prodotto.
- Usare sempre il sistema di trattenuta.
- Verificare che i dispositivi di trattenuta del portabebè, del passeggino o del seggiolino auto siano correttamente inseriti prima dell'uso.
- Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.
- Questo passeggino è adatto a bambini dalla nascita fino a 15 kg.
- Non permettere mai al bambino di mettersi in piedi sul poggiapiedi.

RESTRIZIONI D'USO:

- Si raccomanda l'uso nella posizione più reclinata dalla nascita fino ai 6 mesi.
- Attivare sempre il freno del passeggino prima di mettere o ritirare il bambino dal passeggino.
- Qualunque carico fissato al manubrio e/o alla parte posteriore dello schienale e/o ai lati del passeggino ne compromette la stabilità.
- Questo passeggino è stato progettato per un solo bambino; non utilizzarlo per più di un bambino alla volta.
- Non utilizzare accessori non approvati da JANEÉ.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti o raccomandati da JANEÉ.
- Per i portabebè usati con un telaio: questo passeggino non sostituisce una culla o un lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, utilizzare un portabebè, una culla o un lettino adeguati.
- Il peso massimo consentito per il cestino non deve superare quello indicato sul cestino stesso (4 kg).
- Questo prodotto non è resistente all'acqua salata.

B. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE

Per montare le ruote posteriori, tenere premuto il pulsante centrale e inserire l'asse della ruota nell'asse del telaio finché non si incastri in modo saldo. **1**

Per rimuovere le ruote posteriori, tenere premuto il pulsante centrale ed estrarre la ruota dal telaio. **1**

Per montare le ruote anteriori, tenere premuto il pulsante di blocco frontale, inserire la ruota anteriore nell'asse e premere verso l'alto. Rilasciare il pulsante di blocco frontale. Assicurarsi che si incastri in modo saldo. **2**

Per rimuovere le ruote anteriori, premere il pulsante di blocco frontale ed estrarre la ruota anteriore tirandola verso il basso. **2**

ATTENZIONE: questa operazione non deve mai essere effettuata con il bambino seduto sul prodotto.

ATTENZIONE: Estrarre periodicamente le ruote dal telaio e togliere la sporcizia o la sabbia dall'asse della ruota. Non immergere in acqua i cuscinetti delle ruote. Usare uno spazzolino e un panno umido per pulire la sporcizia delle ruote.

C. APERTURA E CHIUSURA

APERTURA

Per aprire il KAWAI posizionarlo su una superficie piano con il manubrio verso l'alto e sganciare la cinghia di trasporto. **3**

Sollevare il passeggino per il manubrio in modo che si apra completamente fino a sentire il bloccaggio. **4**

ATTENZIONE: prima di usare il passeggino KAWAI, assicurarsi che tutti i meccanismi di fissaggio e blocco siano correttamente inseriti e chiusi.

Regolare il manubrio all'altezza desiderata liberando e poi regolando le leve di blocco. **12a-12b**

CHIUSURA

Prima di chiudere il passeggino KAWAI, bloccare il freno di stazionamento **7a**, togliere dal cestino qualunque oggetto che possa ostruire la chiusura del passeggino, liberare il blocco di direzione delle ruote anteriori **8** ed estrarre l'accessorio JANÉ (seduta, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX o NEST).

Per facilitare i movimenti e ottenere una dimensione di chiusura ridotta, è possibile rimuovere la seduta **10**.

Aprire le leve del manubrio e spostarlo verso il basso. 12a-12b-12c

Girare la leva destra 5a e tirare contemporaneamente i pulsanti laterali sollevando il manubrio per facilitarne lo sblocco. 5b

Sollevare il passeggino tramite la maniglia che si trova sul tubo centrale del telaio, fino a che il passeggino non si chiude completamente 6a-6b e fissarlo con la cinghia di trasporto che si trova sul manubrio. 3b

Affinché il KAWAI occupi lo spazio più ridotto possibile, la seduta deve essere montata sul telaio rivolta verso il senso di marcia 9b e la capottina deve essere completamente ripiegata 16c. Seguire gli stessi passaggi elencati in precedenza.

AVVERTENZA: è fondamentale assicurarsi che il bambino sia lontano dal passeggino durante le azioni di apertura e chiusura. La comparsa di punti di taglio, compressione e intrappolamento è inevitabile durante queste operazioni.

D. USO DEL FRENO DI STAZIONAMENTO

ATTIVARE IL FRENO: spingere la leva verso il basso con il piede per attivare il freno di stazionamento del passeggino. 7a

TOGLIERE IL FRENO: con il piede spingere la leva verso l'alto per disattivare il freno di stazionamento. 7b

ATTENZIONE: Una volta azionato il freno assicurarsi che il passeggino sia rimasto frenato correttamente. Potrebbe essere necessario ruotare leggermente il passeggino affinché il freno ingrani in maniera ottima.

E. BLOCCO DELLE RUOTE ANTERIORI

Il passeggino dispone di ruote anteriori piroettanti e direzionabili, con la possibilità di bloccare la direzione.

Per bloccarle, premere la sicura del pulsante che si trova sopra ciascun portaruote anteriore. 8a

Per sbloccare le ruote anteriori, tirare il pulsante verso l'alto. 8b

ATTENZIONE: mantenere l'asse piroettante libero dalla polvere perché rimanga scorrevole e duri a lungo.

F. SISTEMA PRO-FIX

Il telaio del passeggino comprende il sistema PRO-FIX, adatto per montare gli accessori di JANÉ disponibili sul mercato (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX o NEST), dotati di adattatori PRO-FIX adeguati al modello KAWAI.

Il sistema PRO-FIX facilita l'agganciamento e l'estrazione di questi accessori sul telaio, in modo rapido, facile e sicuro. Per farlo, seguire attentamente le istruzioni di ciascun accessorio.

 **AVVERTENZA:** prima dell'uso, verificare sempre che i componenti siano bloccati alla perfezione tirandoli verso l'alto.

G. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA SEDUTA

Con il sistema PRO-FIX è possibile fissare la seduta rivolta verso l'accompagnatore (senso contrario alla marcia) **9a** quando il bambino è più piccolo, oppure in avanti (senso di marcia) mano a mano che il bambino cresce. **9b**

Per farlo, posizionare la seduta dall'alto negli alloggiamenti PRO-FIX che si trovano sul telaio fino a sentire un "CLIC". **9c**



AVVERTENZA: il freno di stazionamento deve essere inserito durante il montaggio e lo smontaggio della seduta.



AVVERTENZA: assicurarsi che la seduta sia ben fissata al telaio tirandola leggermente verso l'alto.



AVVERTENZA: non rimuovere mai la seduta dal telaio KAWAI quando c'è un bambino seduto sopra.

Per rimuovere la seduta dal telaio, premere contemporaneamente le leve di sblocco che si trovano su entrambi i lati della seduta e tirarli verso l'alto. **10**



AVVERTENZA: utilizzare le cinture di sicurezza ogni volta che il bambino è seduto o disteso sulla seduta.

H. CINTURA DI SICUREZZA

Il passeggino è dotato di un'imbragatura di sicurezza in modo che il bambino sia sicuro in ogni momento. Allacciare le cinture al bambino ogni volta che si usa il passeggino.

Per aprire l'imbragatura premere il pulsante che si trova al centro dell'imbragatura stessa fino a che non si apre. **11a**

Per chiuderla unire le estremità della fibbia e introdurle nella chiusura fino a sentire un "CLIC". **11b-11c**

Regolare le cinture in modo che siano ben aderenti al bambino e tese.

Per regolare la lunghezza delle cinture spostare la fibbia verso l'alto o verso il basso. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate. **11d**

I. USO PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 6 MESI

Per usare la seduta con bambini di età inferiore a 6 mesi, regolare l'angolo della seduta nella posizione più reclinata. **14c**

Regolare l'imbragatura nella posizione più bassa. **11e**

 Compatibile con il portabebè portatile SMART.
ATTENZIONE: Leggere le istruzioni di montaggio.

J. REGOLAZIONE DEL MANUBRIO

Il manubrio si può regolare in altezza nella posizione che risulta più comoda.

Per farlo aprire le leve che si trovano a sinistra e a destra del manubrio, portarlo all'altezza desiderata e richiudere le due leve. **12a-12b**

K. REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI

È possibile regolare il poggiapiedi in diverse posizioni. Per farlo, premere contemporaneamente i pulsanti che si trovano nella parte esterna della seduta per spostarlo verso il basso. Per spostarlo verso l'alto non è necessario premere i pulsanti; basta tirare il poggiapiedi. **13**

 **AVVERTENZA:** impedire al bambino di mettersi in piedi sul poggiapiedi.

L. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLO SCHIALE

Per trasportare il bambino nella posizione più comoda possibile a seconda delle circostanze, è possibile regolare l'angolo di reclinazione dello schienale.

Per abbassare lo schienale tirare verso il basso la cinghia che si trova nella parte posteriore, con il logo rosso, fino alla posizione desiderata. **14a**

Per sollevare lo schienale tirare la cinghia con il logo nero verso l'alto. **14b**



AVVERTENZA: fino ai 6 mesi di età si raccomanda di utilizzare la posizione più reclinata. **14c**

M. USO DEL PROTETTORE DI SICUREZZA

Il protettore di sicurezza è realizzato per incastrarsi negli alloggiamenti che si trovano sulla seduta. È possibile liberare un solo lato premendo i pulsanti laterali, e il protettore rimarrà totalmente articolato sull'altra estremità. **15a-15b**



ATTENZIONE: Il bambino deve essere tenuto lontano dalle parti mobili durante le operazioni di manipolazione effettuate da un adulto responsabile. L'apparizione di punti di taglio, compressione e intrappolamento sono inevitabili durante queste operazioni.



ATTENZIONE: Non afferrare mai la carrozzina o la seduta dalla barra di protezione. Non è una maniglia per il trasporto.

N. USO DELLA CAPOTTINA

Per fissare la capottina introdurre gli ancoraggi negli alloggiamenti corrispondenti che si trovano sul fianco della seduta fino a sentire un "CLIC". **16a**

Per rimuovere la capottina azionare la leva di sblocco dell'ancoraggio e tirare verso l'alto. **16b**

La capottina si può disporre in 4 posizioni diverse muovendo l'archetto. **16c**

La parte posteriore della capottina si può aprire tramite la cerniera per migliorare la ventilazione. **16c**



AVVERTENZA: non appoggiare oggetti sulla capottina.

O. CAPOTTINA PARAPIOGGIA

Il telo per la pioggia del KAWAI è molto semplice da montare: basta posizionarlo in modo da coprire la seduta e allacciare i ganci al telaio per tenerlo fermo. Il telo è dotato di una finestrella che può essere arrotolata e fissata con il velcro in modo che il bambino possa guardare intorno a sé in completa libertà. **17**

Prima di riporre la capottina parapioggia nella borsa, lasciarla asciugare completamente!

P. MANUTENZIONE

Non esporre il rivestimento ai raggi solari per lunghi intervalli.

Lavare le parti di plastica con acqua insaponata, poi asciugare scrupolosamente tutti i componenti.

Il rivestimento si può smontare per lavarlo (consultare sempre l'etichetta con le istruzioni di lavaggio).

Controllare regolarmente i freni, le cinture e le chiusure che possono subire un deterioramento dovuto all'uso.

È importante sottoporre il prodotto a una revisione periodica in uno qualunque dei nostri centri ufficiali, sia per la sua sicurezza che per la buona conservazione del prodotto stesso.

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti o le avarie dovuti a un uso non adeguato del prodotto o al mancato compimento delle norme di sicurezza e manutenzione descritte nei libretti di istruzioni e sulle etichette per il lavaggio. Lo stesso vale per i danni dovuti all'usura in caso di utilizzo prolungato.

L'etichetta che contiene il numero di telaio del modello non deve essere rimossa in nessun caso, dato che contiene informazioni importanti.

Q. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo articolo dispone di garanzia secondo quanto stipulato nel R.D. Legislativo 1 / 2015 dl 24 luglio. Conservare lo scontrino d'acquisto. È imprescindibile presentarlo presso il negozio in cui è stato acquistato il prodotto come prova d'acquisto in caso di reclamo.



ATTENZIONE: Per ottenere la massima sicurezza e assistenza riguardo il suo nuovo JANÉ, è importante registrare il prodotto sul nostro sito web www.janeworld.com. La registrazione le consentirà di essere informato, se è necessario, riguardo l'evoluzione e la manutenzione del suo prodotto. Inoltre, sempre se lo desidera, la potremo informare sui nuovi modelli o altre novità che riteniamo di suo interesse.

A vertical orange line extends from the bottom of the slide towards the top. At its top end, there is a small orange dot. At its bottom end, there is another small orange dot. This line serves as a visual separator between the logo and the text on the right.

INSTRUÇÕES

ÍNDICE

A.	INFORMAÇÃO E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA	64
B.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS	65
C.	DESDOBRAMENTO E DOBRAGEM	65
D.	USO DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO	66
E.	BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS	66
F.	SISTEMA PRO-FIX	67
G.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESPREGUIÇADEIRA	67
H.	CINTO DE SEGURANÇA	68
I.	USO PARA MENORES DE 6 MESES	68
J.	AJUSTE DO GUIADOR	68
K.	AJUSTE DO APOIO PARA OS PÉS	68
L.	AJUSTE DO ÂNGULO DO ENCOSTO	68
M.	USO DO PROTETOR DE SEGURANÇA	68
N.	UTILIZAÇÃO DA CAPOTA	69
O.	PROTETOR DE CHUVA	69
P.	MANUTENÇÃO	70
Q.	INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA	70

A. INFORMAÇÃO E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Instruções

IMPORTANTE: Ler atentamente e guardar para futuras consultas.

ADVERTÊNCIAS:

- Nunca deixe a criança desatendida.
- Assegure-se de que todos os dispositivos de fecho estão engrenados antes de usar.
- Para evitar lesões, assegure-se de que a criança se mantém afastada durante a desdobramento e dobragem deste produto.
- Não permita que a criança brinque com este produto.
- Use sempre o sistema de retenção.
- Comprove se os dispositivos de sujeição da alcofa, do assento ou da cadeira do carro estão corretamente engrenados antes de usar.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Esta cadeira é adequada para crianças a partir do nascimento e até 15 kg.
- Nunca permita que a criança se ponha de pé no apoio para os pés ou estribo.

RESTRIÇÕES DE USO:

- Recomenda-se o uso na posição mais reclinada a partir do nascimento e até aos 6 meses.
- Ative sempre o travão da cadeira antes de colocar ou retirar as crianças da cadeira.
- Qualquer carga fixada ao guiador e/ou à parte traseira do encosto e/ou aos lados da cadeira afeta a estabilidade desta.
- Esta cadeira foi desenhada para uma só criança e não deve ser utilizada por mais crianças de cada vez.
- Não devem ser utilizados acessórios não aprovados pela JANÉ.
- Apenas devem ser utilizados os substitutos fornecidos ou recomendados pela JANE.
- Para os porta-bebés usados com um chassis, esta cadeira não substitui um berço ou cama. Se a criança necessitar de dormir, deve ser colocada numa alcofa, num berço ou numa cama adequados.
- A massa máxima permitida da cesta porta-objetos nunca pode superar o indicado na cesta (4 kg).
- Este producto não é resistente à água salgada.

B. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS

Para montar as rodas traseiras, mantenha pressionado o botão central e insira o eixo da roda no eixo do chassis até que note que encaixou firmemente. **1**

Para retirar as rodas traseiras, mantenha pressionado o botão central e retire a roda do chassis. **1**

Para montar as rodas dianteiras, mantenha pressionado o botão de bloqueio frontal, encaixe a roda dianteira no eixo e empurre para cima. Solte o botão de bloqueio frontal. Deve notar que encaixa firmemente. **2**

Para retirar as rodas dianteiras, pressione o botão de bloqueio frontal e extraia a roda dianteira puxando-a para baixo. **2**

ATENÇÃO: Esta ação nunca deve ser realizada com o bebé dentro da espreguiçadeira.

ATENÇÃO: Extraia periodicamente as rodas do chassis e retire a sujidade ou a areia do eixo da roda. Não mergulhe os rolamentos da roda na água. Use uma escova e um pano húmido para limpar a sujidade das rodas.

C. DOBRAGEM E DESDOBRAGEM

DESDOBRAGEM

Para abrir a sua KAWAI coloque-a sobre uma superfície plana com o guiador para cima e solte a fita de transporte. **3**

Levante a cadeira pelo guiador para que se abra por completo até escutar que encaixa. **4**

ATENÇÃO: Antes de usar a sua cadeira KAWAI, assegure-se de que todos os mecanismos de fixação e bloqueio estão corretamente encaixados e fechados.

Ajuste o guiador à altura desejada soltando e ajustando depois os cames de bloqueio. **12a-12b**

DOBRAGEM

Antes de dobrar a sua cadeira KAWAI, bloquee o travão de estacionamento **7a**, retire qualquer objeto da cesta que possa obstruir o fecho da cadeira, solte o bloqueio da direção das rodas dianteiras **8** e extraia o acessório JANÉ (espreguiçadeira, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX ou NEST).

Para facilitar o manuseamento e conseguir umas dimensões de

dobração pequenas, é possível retirar a espreguiçadeira 10.

Abra os cames do guiaador e deslize-o para baixo. 12a-12b-12c

Gire o puxador direito 5a e puxe os gatilhos laterais levantando o guiaador para facilitar o desbloqueio. 5b

Levante o carrinho pela asa situada no tubo central do chassis até que a cadeira fique completamente dobrada 6a - 6b e fixe-a com a fita de transporte situada no guiaador. 3b

Para que ocupe o menor espaço possível, a espreguiçadeira da sua KAWAI deve ser montada no sentido da marcha sobre o chassis 9b e a capota deve ficar completamente recolhida 16c. Siga os mesmos passos anteriores.

 **ADVERTÊNCIA:** É imprescindível assegurar-se de que a criança se mantém afastada da cadeira durante as ações de dobragem e desdobragem. A aparição de pontos de corte e compressão e entalamentos são inevitáveis durante estas operações.

D. USO DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

TRAVAR: Pressionar a alavanca com o pé para baixo para ativar o travão de estacionamento da cadeira. 7a

TOGLIERE IL FRENO: con il piede spingere la leva verso l'alto per disattivare il freno di stazionamento. 7b



ADVERTÊNCIA: Uma vez accionado o travão, certifique-se que o carrinho ficou correctamente travado. Pode ser necessário fazer rodar ligeiramente o carrinho para que o travão engrene de forma óptima.

E. BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS

O seu carrinho dispõe de rodas dianteiras giratórias direcionais, com a possibilidade de bloquear a direção.

Para bloqueá-las, pressione a segurança do botão situado em cima de cada porta-rodas dianteiro. 8a

Para desbloquear as rodas dianteiras, puxe o botão para cima. 8b



ATENÇÃO: Mantenha o eixo giratório limpo de pó, para conseguir

F. SISTEMA PRO-FIX

O chassis do seu carrinho inclui o sistema PRO-FIX, preparado para montar os acessórios JANÉ disponíveis no mercado (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX ou NEST), equipados com os adaptadores PRO-FIX adequados para o modelo KAWAI.

O sistema PRO-FIX facilitará o acoplamento e a extração destes acessórios ao/do chassis, de um modo rápido, fácil e seguro, ficando estes fixados ao chassis. Para isso, siga pormenorizadamente as instruções destes acessórios.



ADVERTÊNCIA: Antes de usar, comprove sempre que o bloqueio destes componentes foi perfeitamente efetuado, puxando-os para cima.

G. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESPREGUIÇADEIRA

Com o sistema PRO-FIX, pode fixar a espreguiçadeira na sua direção (sentido contramarcha) **9a** quando a criança é mais pequena, ou para a frente (sentido da marcha) à medida que a criança cresça. **9b**

Para isso, coloque o assento desde cima nos alojamentos PRO-FIX

que existem no chassis até escutar um "CLIQUE". **9c**



ADVERTÊNCIA: O travão de estacionamento deve ser acionado durante a montagem e desmontagem da espreguiçadeira.



ADVERTÊNCIA: Assegure-se que a espreguiçadeira ficou bem segura ao chassis, puxando-a ligeiramente para cima.



ADVERTÊNCIA: Nunca retire a espreguiçadeira do chassis KAWAI enquanto estiver uma criança sentada dentro.

Para retirar a espreguiçadeira do chassis, pressione simultaneamente as alavancas de desbloqueio situadas em ambos os lados da espreguiçadeira e puxe-a para cima. **10**



ADVERTÊNCIA: Utilize os cintos de segurança sempre que a criança vá sentada ou deitada na espreguiçadeira.

H. CINTO DE SEGURANÇA

O seu carrinho dispõe de um ornês de segurança para que o seu filho esteja sempre seguro. Ajuste o cinto de segurança à criança sempre que usar o carrinho.

Para abrir o sistema do cinto aperte o botão situado no centro do ornês até que este se solte. **11a**

Para fechar, junte as extremidades das fivelas e introduza-as no fecho até escutar um "CLIQUE". **11b-11c**

Regule os cintos de segurança de modo a que fiquem corretamente ajustados à criança e com tensão. Para ajustar o comprimento dos cintos, deslide as fivelas para cima ou para baixo. Assegure-se que os cinturões não estejam retorcidos. **11d**

I. USO PARA MENORES DE 6 MESES

Para usar a espreguiçadeira com crianças menores de 6 meses, ajuste o ângulo da espreguiçadeira para a posição mais reclinada. **14c**

Ajuste o ornês na posição mais baixa. **11e**

 Compatível com a alcofa portátil SMART.

ATENÇÃO: Ler as suas instruções de montagem.

J. AJUSTE DO GUIADOR

O guiador pode ser ajustado em altura até à posição mais cómoda para si.

Para isso, abra os cames situadas à esquerda e direita do guia dor, mova-o até à altura desejada e volte a fechar os dois cames. **12a-12b**

K. AJUSTE DO APOIO PARA OS PÉS

Pode ajustar o apoio para os pés em diferentes posições. Para isso, pressione simultaneamente os botões situados na parte exterior da espreguiçadeira para movê-la para baixo. Para movê-la para cima não faz falta pressionar os botões, simplesmente puxe o apoio para os pés. **13**



ADVERTÊNCIA: Não permita que a criança se ponha de pé sobre o apoio para os pés.

L. AJUSTE DO ÂNGULO DO ENCOSTO

Para transportar o seu bebé na posição mais cómoda possível em cada momento, pode ajustar o ângulo de inclinação do encosto.

Para baixar o encosto, puxe a fita situada na parte posterior, com o símbolo vermelho, para baixo até à posição desejada. **14a**

Para subir o encosto. Puxe a fita com o símbolo negro para cima.

14b

 **ADVERTÊNCIA:** Até aos 6 meses de idade, recomenda-se utilizar a posição mais reclinada. 14c.

M. USO DO PROTETOR DE SEGURANÇA

O protetor de segurança foi desenhado para encaixar nos alojamentos dispostos na espreguiçadeira. Se assim o desejar, pode soltar apenas um lado pressionando os botões laterais e o protetor ficará totalmente articulado pela outra extremidade.

15a-15b

 **ADVERTÊNCIA:** A criança deve manter-se afastada das partes móveis quando estas estiverem a ser manipuladas pelo adulto responsável. A aparição de pontos de corte e compressão e entalamentos é inevitável durante estas operações.

 **ATENÇÃO:** Nunca segure o carrinho ou a rede pela barra de proteção, pois não é uma asa de transporte.

N. UTILIZAÇÃO DA CAPOTA

Para fixar a capota, introduza os fixadores nos alojamentos correspondentes que existem nos lados da espreguiçadeira até escutar um "CLICK". 16a

Para retirar a capota, ative a alavanca de desbloqueio do fixador e puxe este para cima. 16b

A capota pode ficar em 4 posições diferentes, bastando para isso mover o arquilha. 16c

A parte traseira da capota pode abrir-se com o fecho zip, de modo a melhorar a ventilação. 16c

 **ADVERTÊNCIA:** Não coloque objetos sobre a capota.

O. PROTETOR DE CHUVA

O protector de chuva do seu KAWAI é muito simples de colocar, bastando cobrir a cadeira e ajustar os engates ao chassis para o fixar.

Este tem uma pequena janela que se pode enrolar e fixar com velcros para que a criança possa ver o que a rodeia com total liberdade. 17

Deixe secar completamente antes de guardar o protetor contra a chuva na bolsa.

P. MANUTENÇÃO

Não deixe o forro exposto ao sol durante períodos prolongados.

Lave as partes em plástico com água tépida e sabão e seque bem todos os componentes.

O estofado pode ser desmontado para ser lavado. (Consulte sempre a etiqueta de instruções de lavagem).

Verifique regularmente os travões, arneses e fixações que possam sofrer algum dano pelo uso.

Tanto para sua segurança como para a boa conservação destes produto, é importante que faça uma revisão periódica em qualquer uma das nossas oficinas oficiais.

Ficam excluídos da presente garantia os defeitos ou avarias produzidas pelo uso inadequado do artigo ou pelo incumprimento das normas de segurança e manutenção descritas nas folhas de instruções e nas etiquetas de lavagem, assim como os elementos de desgaste por uso normal e manuseamento diário.

A etiqueta que contém o número de chassis do seu modelo, não deve ser removida sob nenhum pretexto pois contém informação importante.

Q. INFORMAÇÃO SOBRE GARANTIA

Este artigo tem garantia conforme estipulado no R.D. Legislativo 1/2015 de 24 de julho. Conserve a fatura de compra, é imprescindível que seja apresentada na loja onde adquiriu o produto para justificar a sua validade perante qualquer reclamação.



ATENÇÃO: Para obter a máxima segurança e atenção sobre o seu novo JANÉ, é muito importante que registe o seu novo produto no nosso site www.janeworld.com. O registo permite informar-se, se necessário, sobre a evolução e manutenção do seu produto. Também, sempre que pretenda, podemos enviar-lhe informação sobre os novos modelos ou notícias que consideremos possam ser do seu interesse.



INSTRUKCJE

SPIS TREŚCI

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA	74
B. MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ	75
C. ROZKŁADANIE I SKŁADANIE	75
D. KORZYSTANIE Z HAMULCA POSTOJOWEGO	76
E. BLOKOWANIE PRZEDNICH KÓŁ	76
F. SYSTEM PRO-FIX	77
G. MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA	77
H. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA	78
I. KORZYSTANIE PRZEZ DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 6 MIESIĘCY	78
J. REGULACJA RĄCZKI	78
K. REGULACJA PODNÓŻKA	78
L. REGULACJA NACHYLENIA OPARCIA	78
M. KORZYSTANIE Z PAŁĄKA BEZPIECZEŃSTWA	79
N. MONTAŻ DASZKA	79
O. OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA	79
P. UTRZYMANIE	80
Q. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI	80

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Instrukcje

WAŻNE : Zapoznać się uważnie z treścią instrukcji i zachować w celu późniejszych konsultacji.

OSTRZEŻENIA:

- Dziecko nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru
- Przed użyciem należy się upewnić, czy wszystkie mechanizmy blokujące zostały prawidłowo zamknięte.
- Podczas składania i rozkładania wózka dziecko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości.
- Niniejszy produkt nie jest zabawką.
- Zawsze używać systemu mocującego.
- Przed użyciem należy się upewnić, czy wszystkie mechanizmy mocujące gondolę, siedzisko lub fotelik samochodowy zostały prawidłowo zapięte.
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do biegania lub jazdy na rolkach.
- Ten wózek jest przeznaczony dla dzieci od momentu narodzin do wagi 15 kg.
- Nie dopuszczać, aby dziecko stawało na podnóżku lub stopniu.

OGRANICZENIA UŻYCIA:

- Zaleca się używanie w najbardziej odchylonej pozycji w przypadku dzieci od urodzenia do końca 6 miesiąca życia.
- Należy włączyć hamulec przed umieszczeniem dziecka w wózku lub jego wyciągnięciem.
- Ciężary zawieszone na rączce i/lub z tyłu oparcia i/lub z boku wózka wpływają na jego stabilność.
- Ten wózek jest przeznaczony tylko dla jednego dziecka. Nie powinien być stosowany przez więcej niż jedno dziecko jednocześnie.
- Nie stosować akcesoriów niezatwierdzonych przez JANÉ.
- Należy korzystać wyłącznie z części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez JANÉ.
- W przypadku fotelików samochodowych stosowanych wraz ze stelażem ten wózek nie zastępuje łóżeczka lub łóżka. Jeżeli dziecko chce spać, należy ułożyć je w odpowiedniej gondoli, łóżeczku lub łóżku.
- Maksymalny dozwolony ciężar kosza na przedmioty nie może przekraczać ciężaru wskazanego na koszu (4 kg).
- Produkt nie jest odporny na słoną wodę.

B. MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ

W celu zamontowania kół tylnych, należy przytrzymać przycisk środkowy i włożyć oś koła w oś podwozia do momentu pewnego zamocowania. **1**

W celu wyjęcia kół tylnych, należy przytrzymać przycisk środkowy i wyciągnąć koło z podwozia. **1**

W celu zamontowania kół przednich, należy przytrzymać przycisk blokady przedniej, wsunąć koło przednie w oś oraz pchnąć do góry. Zwolnić przycisk blokady przedniej. Należy upewnić się, że koło zostało pewnie zamocowane. **2**

W celu wyjęcia kół przednich, należy nacisnąć przycisk blokady przedniej i wyciągnąć koło przednie pociągając je w dół. **2**

⚠ UWAGA: Nigdy nie należy wyciągać kół, podczas gdy dziecko znajduje się w wózku.

⚠ UWAGA: Należy regularnie wyciągać koła z nadwozia oraz usuwać z osi kół zabrudzenia lub piasek. Łożysk kół nie należy zanurzać w wodzie. W celu usunięcia zabrudzeń z kół, należy używać szczotki lub wilgotnej szmatki.

C. ROZKŁADANIE I SKŁADANIE

ROZKŁADANIE

Aby otworzyć wózek KAWAI należy umieścić go na płaskiej powierzchni z rączką skierowaną do góry oraz zdjąć pasek transportowy. **3**

Podnieść wózek pociągając za rączkę aż do całkowitego otwarcia i do momentu aż zabrzmi charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia. **4**

⚠ UWAGA: Przed użyciem wózka KAWAI należy się upewnić, że wszystkie mechanizmy zamocowań i blokady są prawidłowo zatrzaśnięte i zamknięte.

Ustawić rączkę na pożądanej wysokości zwalniając, a następnie zamykając klamry blokujące. **12a-12b**

SKŁADANIE

Przed złożeniem wózka KAWAI, należy uruchomić hamulec postojowy **7a**, usunąć z kosza wszelkie przedmioty, które mogą utrudniać złożenie wózka, zwolnić blokadę kierunku kół przednich **8** i wyciągnąć akcesorium JANÉ (siedzisko, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX lub NEST).

Siedzisko można zdjąć, aby ułatwić przenoszenie i zmniejszyć wymiary wózka po złożeniu **10**.

Należy zwolnić klamry blokujące znojudające się na rączce i przesunąć ją w dół. **12a-12b-12c**

Należy przekręcić prawe pokrętło **5a** oraz pociągnąć jednocześnie uchwyty boczne i podnieść rączkę, aby umożliwić zwolnienie blokady.

Należy podnieść wózek używając paska umieszczonego na środkowej rurce podwozia aż do całkowitego złożenia wózka **6a-6b** i następnie zablokować go używając paska transportowego umieszczonego na rączce. **3b**

W celu zapewnienia, że siedzisko wózka KAWAI zajmuje jak najmniej miejsca należy zamontować je na podwoziu w kierunku zgodnym z ruchem **9b** oraz całkowicie złożyć daszek **16c**. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej.

UWAGA: Podczas składania i rozkładania wózka dziecko musi znajdować się w bezpiecznej odległości. Pojawienie się miejsc powodujących przecięcia, ściśnięcia oraz przytrzaśnięcia jest nieuniknione podczas wyżej wspomnianych czynności.

D. KORZYSTANIE Z HAMULCA POSTOJOWEGO

HAMOWANIE: Wcisnąć pedał nogą w dół, aby włączyć hamulec postojowy wózka. **7a**

WYŁĄCZANIE HAMULCA: Unieść nogą płytke w góre, aby wyłączyć hamulec postojowy. **7b**

UWAGA: Po wciśnięciu hamulca należy upewnić się, czy wózek został prawidłowo zahamowany. Możliwe, że konieczne będzie lekkie potoczenie wózka po to, by hamulec optymalnie zaskoczył

E. BLOKADA PRZEDNICH KÓŁ

Wózek jest wyposażony w obrotowe przednie koła z możliwością blokady kierunku.

Aby zablokować koła należy przycisnąć przycisk znajdujący się na każdym wsparniku kół przednich. **8a**

Aby odblokować koła przednie, należy pociągnąć przycisk w góre. **8b**

UWAGA: Należy dbać o czystość obrotowej osi, aby zapewnić trwały i płynny obrót.

F. SYSTEM PRO-FIX

Podwozie wózka jest wyposażone w system PRO-FIX umożliwiający instalację dostępnych na rynku akcesoriów JANÉ (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX lub NEST) wyposażonych w zaczepy PRO-FIX kompatybilne z modelem KAWAI.

System PRO-FIX umożliwia montaż powyższych akcesoriów na podwoziu oraz ich demontaż w szybki, prosty i bezpieczny sposób korzystając z zamontowanych na stałe na podwoziu zaczepów. Należy ścisłe stosować się do instrukcji poszczególnych akcesoriów.

 **UWAGA:** Przed użyciem, należy zawsze sprawdzić czy komponenty zostały pewnie zamocowane pociągając za nie w góre.

G. MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA

Korzystając z systemu PRO-FIX, siedzisko można zamontować z dzieckiem skierowanym w stronę rodzica (kierunek przeciwny do ruchu) **9a**, zwłaszcza w przypadku mniejszych dzieci lub z dzieckiem skierowanym do przodu (kierunek zgodny z ruchem), w przypadku starszych dzieci. **9b**

W tym celu należy umieścić siedzisko obniżając je na zaczepy PRO-FIX znajdujące się na podwoziu do momentu, aż zabrzmi „KLIKNIĘCIE”. **9c**



UWAGA: Podczas montażu i demontażu siedziska należy uruchomić hamulec postojowy.



UWAGA: Należy się upewnić, że siedzisko zostało pewnie zamocowane na podwoziu pociągając za nie w górę.



UWAGA: Nigdy nie wolno zdejmować siedziska z podwozia KAWAI, podczas gdy znajduje się w nim dziecko.



UWAGA: Zawsze należy zapinać szelki bezpieczeństwa, podczas gdy dziecko siedzi lub leży w siedzisku.

H. SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Wózek został wyposażony w szelki bezpieczeństwa zapewniające ochronę dziecka przez cały czas. Zawsze należy przypiąć dziecko paskami podczas używania wózka.

W celu otwarcia szelek należy nacisnąć przycisk znajdujący się w środkowej części szelek do momentu ich zwolnienia. **11a**

W celu zamknięcia należy złączyć końcówki klamr i wsunąć je do zapięcia do momentu aż zabrzmi „KLIKNIĘCIE”. **11b-11c**

Wyregulować paski tak, by były właściwie dopasowane do ciała dziecka i dobrze napięte. Aby wyregulować długość pasków, przesunąć sprzączki w góre lub w dół. Upewnić się, by paski nie były poskręcane. **11d**

I. KORZYSTANIE W PRZYPADKU DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 6 MIESIĘCY

Aby dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia mogły korzystać z siedziska, należy ustawić je w najbardziej odchylonej pozycji. **14c**

Umieścić szelki w najniższej pozycji. **11e**

 Kompatybilny z przenośnym nosidełkiem SMART.
UWAGA: Należy zapoznać się ze stosowną instrukcją montażu.

J. REGULACJA RĄCZKI

Wysokość rączki można regulować, aby wybrać najbardziej wygodne położenie.

W tym celu należy zwolnić klamry znajdujące się z prawej i lewej strony rączki oraz przesunąć ją na pożądaną wysokość, a następnie zamknąć klamry. **12a - 12b**

K. REGULACJA PODNÓŻKA

Położenie podnóżka można regulować. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć przyciski znajdujące się na zewnętrznej części siedziska, co umożliwia przesunięcie podnóżka w dół. Aby podnieść podnóżek nie trzeba nacisnąć przycisków wystarczy pociągnąć podnóżek w górę. **13**



UWAGA: Nie dopuszczać, aby dziecko stawało na podnóżku.

L. REGULACJA NACHYLENIA OPARCIA

Kąt nachylenia oparcia wózka można regulować zapewniając, że dziecko zawsze znajduje się w jak najbardziej wygodnej pozycji.

Aby obniżyć oparcie należy pociągnąć w dół pasek z czerwonym logo

zajdujący się w tylnej części wózka do pożądanej pozycji. 14a

Aby podnieść oparcie należy pociągnąć w górę pasek z czarnym logo. 14b

 **UWAGA:** Do czasu aż dziecko ukończy 6 miesiąc życia zaleca się korzystanie z najbardziej odchylonej pozycji 14c.

M. KORZYSTANIE Z PAŁĄKA

Pałek bezpieczeństwa jest zaprojektowany tak, aby można go było zamocować w otworach znajdujących się na siedzisku. Istnieje możliwość odłączenia pałaka tylko z jednej strony naciskając przyciski boczne. Pałek będzie zamocowany wyłącznie po drugiej stronie. 15a-15b

 **UWAGA:** Dziecko powinno przebywać daleko od ruchomych części, kiedy posługuję się nimi odpowiedzialna osoba dorosła. Pojawienie się miejsc przecięcia, ścisnięcia oraz przytrzaśnień jest nieuniknione podczas w/w czynności.

 **UWAGA:** Nigdy nie należy chwycić wózka lub siedziska za barierkę – to nie jest uchwyt do przenoszenia.

N. MONTAŻ DASZKA

W celu zamocowania daszka, należy wsunąć zaczepy w odpowiednie otwory znajdujące się po bokach siedziska aż zabrzmi „KLIKNIĘCIE”. 16a

W celu usunięcia daszka należy nacisnąć klamrę blokującą zaczepu i pociągnąć daszek w górę. 16b

Daszek można ustawać w 4 różnych pozycjach przesuwając łuk daszku. 16c

Tylną część daszku można otworzyć odpinając zamek, aby poprawić wentylację. 16c

 **UWAGA:** Na daszku nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów

O. OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA

Zakładanie osłony przeciwdeszczowej na wózek KAWAI jest bar-

dzo proste. Wystarczy przykryć nią siedzisko i przymocować za-czępy do podwozia wózka. W osłonie przeciwdeszczowej znajduje się małe okienko, które można otworzyć, podwinąć i zamocować przy pomocy rzepów, aby dziecko miało możliwość oglądania otoczenia. 

Przed włożeniem osłony przeciwdeszczowej do torby, należy się upewnić, że jest całkowicie sucha.

P. UTRZYZMANIE

Tapicerki nie należy wystawiać na zbyt długie działanie promieni słonecznych.

Wszystkie plastikowe części należy myć letnią wodą z neutralnym mydłem, po czym dokładnie wysuszyć.

Tapicerkę można zdjąć w celu wyprania. (Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi prania umieszczonymi na etykiecie).

Aby wyprać tapicerkę, można ją ściągnąć. Regularnie sprawdzać hamulce, zamocowania i paski, które mogą zostać uszkodzone podczas używania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania produktu w odpowiednim stanie, należy go poddawać okresowym przeglądom w dowolnym warsztacie JANÉ.

Q. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Ten produkt objęty jest gwarancją zgodnie z postanowieniami (hiszpańskiego) Legislacyjnego Dekretu Królewskiego / 24 lipca 2015 r. Zachować dowód zakupu. W przypadku reklamacji jest konieczne okazanie dowodu zakupu w sklepie, gdzie zakupiono wózek.

Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania artykułu lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa i konserwacji, opisanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz na etykietach dotyczących prania. Gwarancja nie obejmuje również części podlegających normalnemu zużyciu, związaniu z codzienną eksploatacją.

Pod żadnym pozorem nie należy odrywać tabliczki z numerem podwozia modelu, ponieważ zawiera ona ważne informacje.



UWAGA: Aby zapewnić bezpieczeństwa korzystania z produktu i skorzystać z usług obsługi klienta JANÉ, należy zarejestrować nowy produkt na stronie internetowej www.janeworld.com. Po rejestracji będą Państwo mogli śledzić nowości związane z Państwa produktem oraz, w razie konieczności, zapoznać się z instrukcją jego konserwacji. Ponadto, za Państwa zgodą, będziemy mogli informować Państwa o nowych modelach i innych nowościach, które mogłyby Państwa zainteresować.



NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

A.	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	84
B.	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOLEČEK	85
C.	SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ	85
D.	POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍ BRZDY	86
E.	ZABLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOLEČEK	86
F.	SYSTÉM PRO-FIX	86
G.	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEHÁTKA	87
H.	BEZPEČNOSTNÍ PÁS	87
I.	POUŽITÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 6 MĚSÍCŮ	88
J.	SEŘÍZENÍ ŘIDÍTEK	88
K.	SEŘÍZENÍ OPĚRKY NOHOU	88
L.	SEŘÍZENÍ ÚHLU OPĚRADLA	88
M.	POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO CHRÁNIČE	88
N.	POUŽITÍ KORBY	89
O.	CHRÁNIČ PROTI DEŠTI	89
P.	ÚDRŽBA	89
Q.	INFORMACE OHLEDNĚ ZÁRUKY	90

A. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ: Pečlivě si přečtěte a uschovějte pro budoucí konzultace.

UPOZORNĚNÍ:

- Nenechávejte nikdy dítě bez dozoru.
- Ujistěte se, že všechna zavírání jsou před použitím dobře zasazená.
- Abychom předešli zraněním, ujistěte se, že dítě je při rozkládání a skládání produktu v bezpečné vzdálenosti.
- Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Používejte vždy systém zadržení.
- Zkontrolujte, zda zařízení na uchycení korbičky nebo sedačky jsou před použitím správně zasazená.
- Tento výrobek není vhodný na běhání nebo jízdu na kolečkových bruslích.
- Tato sedačka je vhodná pro děti od narození do 15 kg.
- Nikdy nedovolte, aby se dítě postavilo na opěrku nebo třmen.

OMEZENÍ POUŽITÍ:

- Doporučujeme používat v co nejskloněnější poloze od narození do 6 měsíců.
- Aktivujte vždy brzdu kočárku předtím, než ji umístíte na řídítka nebo vyndáte dítě ze sedačky.
- Jakákoliv zátěž umístěná na řídítka a/nebo na zadní část opěrky a/nebo postranní části kočárku ovlivňuje jeho stabilitu.
- Tento kočárek je určen pro jedno dítě, nedávejte do něj více dětí.
- Není možné používat doplňky neschválené JANÉ.
- Používejte pouze náhradní díly dodané nebo doporučené JANÉ.
- U nosítek s podvozkem tato korbička nenahrazuje kolék nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, je třeba jej umístit do hlubokého kočárku, kolébky nebo postýlky určené k tomuto účelu.
- Maximální nosnost košíku nesmí nikdy překročit hmotnost uvedenou na košíku (4 kg).
- Tento výrobek není odolný vůči slané vodě.

B. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOLEČEK

Pro montáž zadních koleček ponechte stisknuté střední tlačítko a vložte nápravu kola do nápravy podvozku tak, aby vše pevně zaklaplo. **1**

Pro odstranění zadních koleček ponechte stisknuté střední tlačítko a odstraňte kolečko z podvozku. **1**

Pro montáž předních kol nechte stisknuté tlačítko čelního zablokování, zasaďte přední kolo do nápravy a zatlačte směrem nahoru. Povolte tlačítko čelního zablokování. Musíte si všimnout, zda všechno pevně zapadlo. **2**

Pro odstranění předních kol stiskněte tlačítko čelního zablokování a vysaďte přední kolo tak, že je vytáhnete směrem dolů. **2**

POZOR! Tuto činnost nikdy neprovádějte s miminkem v lehátku.

POZOR! Pravidelně sundávejte kolečka podvozku a odstraňujte špínu nebo písek z nápravy kola. Ložiska kola neponářejte do vody. Použijte kartáček a vlhký hadr na očištění špínky z kol.

C. ROZLOŽENÍ

ROZLOŽENÝ

Pro rozložení kočárku KAWAI stačí jej umístit na plochu podlahu, řídítka směrem nahoru a povolte přepravní pás. **3**

Zvedněte sedací část pomocí řídítka, aby se kočárek plně rozevřel. Musíte slyšet zaklapnutí. **4**

POZOR! Než budete používat kočárek KAWAI, ujistěte se, že všechny upevňovací a blokovací mechanismy jsou správně zavaknuté a zamčené.

Seříďte řídítka do požadované výšky, uvolněte a seříďte poté blokační vačky. **12a-12b**

SLOŽENÍ

Než budete skládat kočárek KAWAI, zatáhněte parkovací brzdu **7a**, odstraňte veškeré předměty z košíku tak, aby nic nebránilo složení kočárku, uvolněte blokaci řízení předních koleček **8** a odstraňte příslušenství JANÉ (lehátko, TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX nebo NEST).

Pro usnadnění manévrování a složení na minimální velikost je možné lehátko odstranit **10**.

Povolte vačky řídítek a stáhněte je dolů. **12a-12b-12c**

Otočeťe pravý úchop **5a** a zatáhněte souběžně za postranní spouštěče, zvedněte řídítka, usnadníte tak odblokování. **5b**

Zvedněte kočárek za ucho umístěné na střední trubce podvozku tak, aby se sedací část plně složila **6a-6b** a zafixujte ji přepravním pásem umístěným na řídítkách. **3b**

Aby lehátka kočárku KAWAI zabíralo co nejméně místa, je třeba jej namontovat po směru jízdy na podvozek **9b** a korba musí být plně složená **16c**. Postupujte stejně jako výše.

UPOZORNĚNÍ! Je nezbytné ujistit se, že při skládání a rozkládání se dítě nenachází v blízkosti kočárku. Během téhoto operací se zcela jistě objeví řezy, stlačení nebo zachycení.

D. POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍ BRZDY

ZABRŽDĚNÍ: parkovací brzdu kočárku uvedete do chodu sešlápnutím brzdové páčky směrem dolů. **7a**

ODBRŽDĚNÍ: Parkovací brzda se uvolňuje nadzvednutím odjišťovacího tlačítka nohou směrem nahoru. **7b**



UPOZORNĚNÍ: Po sešlápnutí brzdy se ujistěte, zda je kočárek ráděně zabrdzán. Lehce kočárkem popojeďte, čímž jej zcela zabrdzíte.

E. ZABLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOLEČEK

Váš kočárek je vybaven předními otočnými směrovými kolečky s možností zablokovat řízení.

Pro jejich zablokování stiskněte pojistku tlačítka umístěného na každém předním nosící kol. **8a**

Pro od blokování předních kol zatáhněte tlačítko směrem nahoru. **8b**

POZOR! Udržujte otočnou nápravu bez prachu, aby došlo k jemnému a dlouhodobému otočení.

F. SYSTÉM PRO-FIX

Podvozek kočárku je vybaven systémem PRO-FIX, připraveným na montáž příslušenství JANÉ, jež je k dostání na trhu (TRANSPORTER, KOOS, MICRO, MATRIX nebo NEST), vše je vybaveno adaptéry PRO-FIX vhodnými pro model KAWAI.

Systém PRO-FIX vám usnadní sestavení a odstranění těchto doplňků z podvozku. Odstranění proběhne rychle, snadno a bezpečně, doplňky zůstanou zaklíněny do podvozku. Rídte se pečlivě instrukcemi doplňků.



UPOZORNĚNÍ! Před použitím vždy zkontrolujte, že blokace těchto komponentů byla perfektně provedena vytažením směrem nahoru.

G. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEHÁTKA

Pomocí systému PRO-FIX můžete umístit lehátko směrem k vám (proti směru jízdy) 9a, v době, kdy je dítě malé, nebo směrem dopředu (po směru jízdy) postupně, jak dítě roste. 9b

Proto umístěte sedátko seshora do prostoru PRO-FIX, který je na podvozku. Musíte slyšet „KLIK“. 9c



UPOZORNĚNÍ! Parkovací brzdu je třeba aktivovat během montáže a demontáže lehátka.



UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že lehátko dobře drží na podvozku, lehce jím zatáhněte směrem nahoru.



UPOZORNĚNÍ! Nikdy neodstraňujte lehátko z podvozku KAWAI ve chvíli, kdy dítě sedí uvnitř.



UPOZORNĚNÍ! Použijte bezpečnostní pásy pokaždé, když dítě sedí nebo leží na lehátku.

H. BEZPEČNOSTNÍ PÁS

Váš kočárek je vybaven bezpečnostními pásy, s jejichž pomocí bude dítě neustále zajištěno. Připoutejte dítě pásem pokaždé, když je posadíte do kočárku.

Pro rozepnutí pásového systému stiskněte tlačítko umístěné ve středu postroje, dokud se neuvolní. 11a

Pro zavření spojte konce přezek a vložte je do zavírání tak, aby ste slyšeli „KLIK“. 11b-11c

Seríďte pásy, aby přilnuly k tělu dítěte a byly náležitě vypnuty. Nastavení délky pásku provádějte posunutím přezek nahoru a dolů. Ujistěte se, že pásky nejsou překroucené. 11d

I. POUŽITÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 6 MĚSÍCŮv

Pro použití lehátko u dětí mladších 6 měsíců seřídte úhel lehátko na nejvíce skloněnou pozici. **14c**

Seřídte výstroj na nejnižší pozici. **11e**

 Kompatibilní s přenosnou korbičkou SMART.
POZOR: Přečtěte si montážní instrukce.

J. SEŘÍDTE ŘÍDÍTKA

Řídítka je možné seřídit výškově do co nejpříjemnější pozice.

Proto povolte vačky umístěné vlevo a vpravo na řídítkách, pohněte směrem do výšky a znova zapojte vačky. **12a-12b**

K. SEŘÍDTE OPĚRKY NOHOU

Opěrky nohou můžete seřídit na různé pozice. Stiskněte současně tlačítka umístěná na vnější části lehátko a posuňte je směrem dolů. Pro posun směrem nahoru není třeba mačkat tlačítka, stačí zatáhnout za opěrku nohou. **13**

 **UPOZORNĚNÍ!** Nedovolte, aby si dítě na opěrku stoupalo.

L. SEŘÍZENÍ ÚHLU OPĚRADLA

Pro převoz dítěte v co nejvhodnější poloze za každých okolností můžete seřídit úhel sklonu opěradla.

Pro sklopení opěradla zatáhněte za popruh umístěný v zadní části, s červeným logem, směrem dolů do požadované pozice. **14a**

Pro narovnání opěradla zatáhněte za popruh s černým logem směrem nahoru. **14b**

 **UPOZORNĚNÍ!** Do 6 měsíců věku se doporučuje používat co nejsklopenější pozici **14c**.

M. POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO CHRÁNIČE

Bezpečnostní chránič je vytvořen tak, aby zapadlo do příhrádek umístěných na lehátku. Pokud chcete, je možné uvolnit jednu stranu pouhým stisknutím postranních tlačítek. Chránič tak bude zcela členěný z druhé strany. **15a-15b**



UPOZORNĚNÍ: Pouze způsobilé dospělé osoby smějí manipulovat s pohyblivými částmi, které přitom musí být mimo dosah dítěte. Během těchto úkonů hrozí nebezpečí pořezání, stlačení, zachycení.



UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepřidržujte kočárek nebo sezení za ochrannou hrazdičku či přenosné madlo.

N. POUŽITÍ KORBÝ

Pro upevnění korby vložte klíny do odpovídajících lúžek, která jsou umístěna postranně lehátka a počkejte, až uslyšíte „KLÍK“. 16a

Pro odstranění korby použijte páku na odblokování klínění a zatáhněte ji směrem nahoru. 16b

Korbu je možné nastavit do 4 různých pozic tak, že budete hýbat s obloukem. 16c

Zadní část korby má otevřání na zip pro lepší ventilaci. 16c



UPOZORNĚNÍ! Nepokládejte na kapotu předměty.

O. CHRÁNIČ PROTI DEŠTI

Pláštěnku k Vašemu kočárku KAWAI lze velmi snadno nasadit, musíte pouze překrýt sedačku a připevnit úchytky k podvozku. Pláštěnka má malé okénko, které lze srolovat a připevnit suchým zipem tak, aby dítě mohlo volně pozorovat okolí. 17

Než uložíte slídu proti dešti do tašky, nechte ji plně vyschnout!

P. ÚDRŽBA

Potah nevystavujte dlouhodobě účinkům přímého slunečního záření. Umělohmotné díly omývejte vlažnou vodou s mýdlem a potom je důkladně osušte.

Potah lze sejmout a vyprat.

Čalounění lze sundat a vyprat. (Vždy se podívejte na štítek ohledně praní).

Kontrolujte pravidelně brzdy, pásy a upevňovací díly, zda se následkem používání nepoškodily.

Z hlediska bezpečnosti a dobrého stavu vašeho výrobku je důležité, abyste prováděli jeho pravidelnou kontrolu v síti našich servisních středisek.

Q. INFORMACE O ZÁRUCE

N atento výrobek se vztahuje záruka v souladu s Legislativním K.V. 1 / 2015 z 24. července. Uschovějte si fakturu, je nutné ji předložit v obchodě, kde jste produkt koupili, abyste prokázali platnost záruky při jakékoli reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením bezpečnostních předpisů či pokynů k údržbě uvedených v návodu k použití a na štítkách s pokyny k praní ani na díly opotřebené běžným každodenní použitím.

Štítek, na kterém je vyznačeno číslo podvozku vašeho modelu, se nesmí v žádném případě odstraňovat, protože obsahuje důležité informace.



POZOR: Abyste zajistili maximální bezpečnost a péči o nový kočárek JANÉ, je velmi důležité zaregistrovat nový výrobek na našem webu www.janeworld.com. Evidence vám umožní se v případě potřeby informovat o vývoji a údržbě vašeho výrobku. A budeťte-li mít zájem, můžeme vás také informovat o nových modelech a sdělovat novinky, které budeme pokládat za předmět vašeho zájmu.



INSTRUCCIONS

ÍNDICE

A. ADVERTIMENTS	93
B. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES RODES	94
C. DESPLEGAT I PLEGAT	94
D. ÚS DEL FRE DE L'ESTACIONAMENT	95
E. BLOQUEIG DE LES RODES DAVANTERES	95
F. SISTEMA PRO-FIX	96
G. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'HAMACA	96
H. CINTURÓ DE SEGURETAT	97
I. ÚS PER A MENORS DE 6 MESOS	97
J. AJUST DEL MANILLAR	97
K. AJUST DEL REPOSAPEUS	97
L. AJUST DE L'ANGLE DEL RESPATLLER	98
M. ÚS DEL PROTECTOR DE SEGURETAT	98
N. ÚS DE LA CAPOTA	98
O. PROTECTOR DE PLUJA	99
P. MANTENIMENT	99
Q. INFORMACIÓ SOBRE LA GARANTIA	99

A. ADVERTIMENTS

- **IMPORTANT** - Llegir detingudament i mantenir-les per a futures consultes.
- **ADVERTIMENT:** No deixar mai al nen desatès.
- **ADVERTIMENT:** Assegureu-vos que tots els dispositius de fixació estiguin engranats abans del seu ús.
- **ADVERTIMENT:** Per evitar lesions, assegureu-vos que el nen estigui allunyat durant el desplegat i plegat d'aquest producte.
- **ADVERTIMENT:** No deixeu que el nen jugui amb aquest producte.
- **ADVERTIMENT:** Aquest vehicle és per a nens des de naixement i fins a 15 kg.
- Per a menors de 6 mesos, es recomana utilitzar la posició més reclinada.
- **ADVERTIMENT:** Usar sempre el sistema de retenció.
- **ADVERTIMENT:** Comproveu que els dispositius de subjecció del cabàs, del seient o del portabebès estan activats correctament abans del seu ús.

- **ADVERTIMENT:** Aquest producte no és adequat per a córrer o patinar.
- Accioneu el fre d'estacionament quan poseu o traieu el nen de la cadira.
- Qualsevol càrrega fixada al manillar i/o a la part posterior del respalller i/o als laterals del vehicle afecta la seva estabilitat.
- Aquest vehicle ha estat dissenyat per a un únic nen, no utilitzar-lo amb més nens alhora.
- No usar accessoris no aprovats per JANÉ.
- Per als portabebès utilitzats amb un xassís, aquest vehicle no reemplaça un bressol o llit. Si el nen necessita dormir, s'hauria de col·locar en un cabàs, un bressol o un llit adequats.
- Només s'han de fer servir els recanvis subministrats o recomanats per JANÉ.
- La massa màxima permesa de la cistella portaobjectes mai no pot superar el que indica la cistella (4 kg).
- Aquest producte no és resistent a l'aigua salada.

B. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES RODES

Per muntar les rodes del darrere, mantingueu premut el botó central i introduïu l'eix de la roda a l'eix del xassís fins que noteu que encaixa fermament. **1**

Per retirar les rodes del darrere, mantingueu premut el botó central i traieu la roda del xassís. **1**

Per muntar les rodes davanteres, manteniu premut el botó de bloqueig frontal, encaixe la roda davantera a l'eix i empenyeu cap amunt. Deixeu anar el botó de bloqueig frontal. Heu de notar que encaixa fermament. **2**

Per retirar les rodes davanteres, premeu el botó de bloqueig frontal i traieu la roda davantera estirant-la cap avall. **2**



ATENCIÓ: Aquesta acció no s'ha de fer mai amb el bebè dins de l'hamaca.



ATENCIÓ: Extregui periòdicament les rodes del xassís i traieu la brutícia o la sorra de l'eix de la roda. No submergiu en aigua els coixinets de la roda. Utilitzeu un raspall i un drap humit per a netejar la brutícia de les rodes.

C. DESPLEGAT I PLEGAT

Desplegat:

Per a obrir el seu KAWAI col·loqueu-lo sobre una superfície plana amb el manillar cap amunt i allibereu la cinta de transport. **3**

Aixequeu la cadira pel manillar perquè s'obi del tot fins a sentir que encaixa. **4**

.....
 **ATENCIÓ:** Abans de fer servir la seva cadira KAWAI assegureu-vos que tots els mecanismes de fixació i bloqueig estiguin encaixats i tancats correctament.
.....

Ajusteu el manillar a l'alçada desitjada alliberant i ajustant després les lleves de bloqueig. **12a - 12b**

Plegat:

Abans de plegar la seva cadira KAWAI bloquegeu el fre d'estacionament **7a**, traieu qualsevol objecte de la cistella que pugui obstruir el tancament de la cadira, allibereu el bloqueig de la direcció de les rodes davanteres **8** i extraieu l'accessori JANÉ (hamaca, KOOS, MICRO, MATRIX o NEST).

Per a facilitar l'ús i aconseguir unes dimensions de plegat petites, es pot retirar l'hamaca. **10**

Obriu les lleves del manillar i feu-lo lliscar cap avall. **12a - 12b - 12c**

Gireu el tirador dret **5** a i estireu alhora dels gatells laterals aixecant el manillar per a facilitar el desbloqueig. **5b**

Aixequeu el cotxet per la nansa situada al tub central del xassís fins que la cadira es plegui del tot **6a - 6b** i fixeu-la amb la cinta de transport. **3b**

Perquè ocupa el menor espai possible, l'hamaca del seu KAWAI s'ha de muntar en el sentit de la marxa sobre el xassís **9b** i la capota ha d'estar completament replegada **16c**. Segui els mateixos passos anterior.



ADVERTIMENT: És imprescindible assegurar-se que el nen es estigui allunyat de la cadira durant les accions de plegat i desplegat. L'aparició de punts de tall i compressió i atrapaments són inevitables durant aquestes operacions.

D. ÚS DEL FRE D'ESTACIONAMENT

FRENAR: Pressionar la palanca amb el peu cap avall per a activar el fre d'estacionament de la cadira. **7a**

DESFRENAR: Empenyeu amb el peu la palanca cap amunt, per a desactivar el fre d'estacionament. **7b**



ADVERTIMENT: Un cop accionat el fre assegureu-vos que el cotxet ha quedat frenat correctament. Pot ser necessari rodar lleugerament el cotxet perquè el fre engrani de manera òptima.

E. BLOQUEIG DE LES RODES DAVANTERES

El seu cotxet disposa de rodes davanteres giratòries direccionals, amb la possibilitat de bloquejar la direcció.

Per a bloquejar-les, premeu el botó gris situat damunt de cada portarodes davanter. **8a**

Per a desbloquejar les rodes davanteres, tireu el botó cap amunt. **8b**



ATENCIÓ: Mantingueu l'eix giratori net de pols per a aconseguir un gir suau.

F. SISTEMA PRO-FIX

El xassís del seu cotxet inclou el sistema PRO-FIX, preparat per a muntar els accessoris JANÉ disponibles en el mercat KOOS, MICRO, MATRIX o NEST), equipats amb els adaptadors PRO-FIX adequats per al model KAWAI.

El sistema PRO-FIX us facilitarà el muntatge i l'extracció d'aquests accessoris al xassís, d'una manera ràpida, fàcil i segura. Per fer-ho, segueixi detingudament les instruccions d'aquests accessoris.



ADVERTIMENT: Abans del fer-los servir, comproveu sempre que els components han quedat ben fixats estirant-los lleugerament cap amunt.

G. MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'HAMACA

Amb el sistema PRO-FIX pot fixar l'hamaca mirant cap a vostè (sentit contra marxa) **9a** quan el nen és més petit o cap endavant (sentit de la marxa) a mesura que el nen creixi. **9b**

Per fer-ho, col-loqueu l'hamaca als allotjaments PRO-FIX del xassís fins que escolteu un "CLIC". **9c**

ADVERTIMENT: El fre d'estacionament s'ha d'accionar durant el muntatge i desmuntatge de l'hamaca.

ADVERTIMENT: Assegureu-vos que l'hamaca ha quedat ben subjecta al xassís estirant lleugerament d'ella cap amunt.

ADVERTIMENT: Mai retiri l'hamaca del xassís KAWAI mentre hi hagi un nen assegut a dins.

Per a retirar l'hamaca del xassís, premeu simultàniament les palanques de desbloqueig situades a banda i banda de l'hamaca i estireu-la cap amunt. **10**

ADVERTIMENT: Utilitzeu els cinturons de seguretat sempre que el nen vagi assegut o estirat a l'hamaca.

H. CINTURÓ DE SEGURETAT

El seu cotxet disposa d'un arnès de seguretat perquè el vostre fill estigui segur en tot moment. Ajusteu el cinturó al nen sempre que useu el cotxet.

Per a obrir els cinturons, premeu el botó situat en el centre de l'arnès fins que aquest s'alliberi. **11a**

Per a tancar ajunteu els extrems de les sivelles i introduïu-les a la tanca fins a escoltar un "CLIC". **11b - 11c**

Reguleu els cinturons de manera que estiguin ben ajustats al nen i tensos. Per a ajustar la longitud dels cinturons, llisqui les sivelles cap amunt o cap avall. Assegureu-vos que els cinturons no estiguin retorçats. **11c**

I. ÚS PER A MENORS DE 6 MESOS

Per a utilitzar l'hamaca amb nens menors de 6 mesos, ajusteu l'angle de l'hamaca a la posició més reclinada. **14c**

Ajusteu l'arnès en la posició més baixa. **11e**

J. AJUST DEL MANILLAR

El manillar es pot ajustar en altura a la posició que li sigui més còmoda.

Obriu les lleves situades a l'esquerra i dreta del manillar, moveu-lo a l'altura desitjada i torneu a tancar les dues lleves. **12a - 12b**

K. AJUST DEL REPOSAPEUS

Podeu ajustar el reposapeus en diferents posicions. Per fer-ho premeu simultàniament els botons situats a la part exterior de l'hamaca per a moure'l cap avall. Per a moure'l cap amunt no fa falta prémer els botons, simplement tiri el reposapeus cap amunt. **13**



ADVERTIMENT: No permeteu que el nen es posi dret sobre el reposapeus.

L. AJUST DE L'ANGLE DEL RESPATLLER

Perquè el seu bebè viatgi en la posició més còmoda possible en cada moment, podeu ajustar l'angle d'inclinació del respatller.

Per a baixar el respatller, estireu la cinta de amb el logo vermell avall fins a la posició desitjada. **14a**

Per a pujar el respatller estireu la cinta amb el logo negre cap amunt. **14b**



ADVERTIMENT: Fins als 6 mesos d'edat, es recomana utilitzar la posició més reclinada **14c**

M. ÚS DEL PROTECTOR DE SEGURETAT

El protector de seguretat està dissenyat per a encaixar als allotjaments disposats a l'hamaca. Si ho desitja pot alliberar només un costat pressionant els botons laterals i el protector quedarà totalment articulat per l'altre extrem. **15a - 15b**



ATENCIÓ: Mantingueu el nen allunyat de parts mòbils quan aquestes estan sent manipulades per l'adult responsable. L'aparició de punts de tall i compressió i atrapament són inevitables durant aquestes operacions.



ATENCIÓ: Mai subjecti el cotxet o l'hamaca per la barra de protecció, no és una nansa de transport.

N. ÚS DE LA CAPOTA

Per fixar la capota, introduïu els ancoratges als forats que hi ha al lateral de l'hamaca fins que escolti un "CLIC". **16a**

Per a retirar la capota accioneu la palanca de l'ancoratge i estireu-la cap amunt. **16b**

La capota té 4 posicions diferents movent l'arc. **16c**

La part posterior de la capota es pot obrir amb la cremallera per a millorar la ventilació. **16c**



ADVERTIMENT: No col-loqueu objectes sobre la capota.

O. PROTECTOR DE PLUJA

El protector de pluja del seu KAWAI és molt fàcil de col-locar, només ha de cobrir l'hamaca i ajustar els enganxalls al xassís per a subjectar-la. Aquest té una petita finestra que es pot enrotllar i fixar amb velcros perquè el nen pugui explorar i coneixer tot allò que l'envolta. **17**

Abans de guardar el protector contra la pluja a la bossa, deixeu que s'assequi del tot!

No exposeu el tapissat al sol durant llargs períodes.

Renti les parts de plàstic amb aigua tèbia i sabó, assecant posteriorment tots els components a consciència.

El tapissat es pot desmuntar per a ser rentat. (Consulti sempre l'etiqueta d'instruccions de rentada).

Comproveu regularment els frens, els arnesos i les fixacions que puguin patir algun dany per l'ús.

Tant per a la vostra seguretat com per a la bona conservació d'aquest producte, és important que feu una revisió periòdica a qualsevol dels nostres tallers oficials.

Q. INFORMACIÓ SOBRE LA GARANTIA

Aquest article disposa de garantia segons l'estipulat en l'RD Legislatiu 1 / 2015 de 24 de juliol. Conservi la factura de compra, és imprescindible que es presenti a la botiga on va adquirir el producte per a justificar la seva validesa davant qualsevol reclamació.

Queden exclosos de la present garantia aquells defectes o avaries produïdes per un ús inadequat de l'article o l'incompliment de les normes de seguretat i manteniment descrites alsfulls d'instruccions i a les etiquetes de rentada, així com els elements de desgast per ús normal i ús diari.

L'etiqueta que conté el número de xassís del vostre model no ha de ser arrencada en cap concepte, conté informació rellevant.



ATENCIÓ: Per obtenir la màxima seguretat i atenció sobre el vostre nou JANÉ, és molt important que ompliu la targeta de registre que trobareu a la pàgina www.janeworld.com. El registre us permetrà informar-vos, si cal, de l'evolució i el manteniment del vostre producte. També, sempre que ho desitgi, us podrem informar de nous models o notícies que considerem poden ser del vostre interès.



JANÉ, S.A. - Pol. Industrial Riera de Caldes
C/Mercaders, 34 - 08184 Palau Solità i Plegamans (BARCELONA) SPAIN
Telf. +34 93 703 18 00
email: info@groupjane.com
www.janeworld.com

IM 2096,03