


I.sense

Stroller

MANUALE D'ISTRUZIONE


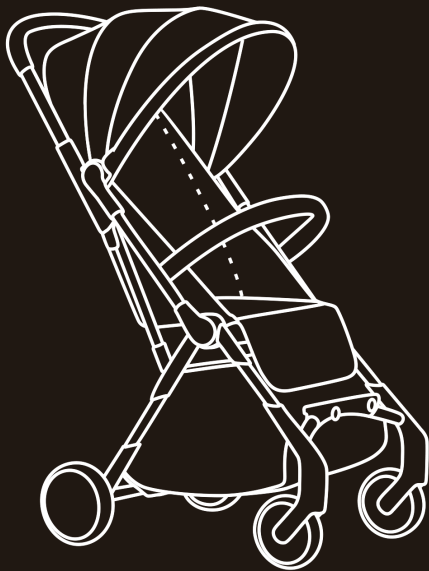


LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.  
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

## **IMPORTANTE:**


- QUESTO VEICOLO È ADATTO PER BAMBINI DA 0 A 36 MESI E CON PESO INFERIORE A 15 KG.
- **ATTENZIONE:** IL SEDILE NON È ADATTO PER BAMBINI CON ETÀ INFERIORE A 6 MESI.
- **ATTENZIONE:** LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO POTREBBE ESSERE PERICOLOSO.
- **ATTENZIONE:** CONTROLLARE CHE IL CARROZZINO O I DISPOSITIVI DI ATTACCO DEL SEDILE SIANO CORRETTAMENTE INNESTATI PRIMA DELL'UTILIZZO.
- QUALSIASI CARICO UNITO AL MANICO INFLUISCE SULLA STABILITÀ DEL PASSEGGINO.
- QUESTO PRODOTTO NON È ADATTO PER LA CORSA O IL PATTINAGGIO.
- PER EVITARE LESIONI ASSICURARSI CHE IL BAMBINO SIA LONTANO QUANDO SI APRE O SI CHIUDE IL PRODOTTO.
- NON USARE PEZZI DI RICAMBIO O ALTRI ACCESSORI CHE NON SIANO APPROVATI DA AZIAMOR.
- IL PESO MASSIMO CONSENTITO PER IL CESTINO PORTAOGGETTI NON PUÒ MAI SUPERARE I 2 KG.
- NON LASCIARE MAI IL PARAPIOGGIA IN SPAZI CHIUSI, IN AMBIENTI CALDI O VICINO A UNA SORGENTE DI CALORE PER EVITARE IL SOFFOCAMENTO DEL BAMBINO.
- AZIONARE SEMPRE I FRENI QUANDO IL PASSEGGINO È FERMO.
- **ATTENZIONE:** QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE USATO SOLO DA UN BAMBINO ALLA VOLTA.

- QUESTO PRODOTTO È PROGETTATO E CREATO SEGUENDO RIGOROSAMENTE I REQUISITI DI SICUREZZA **GB 14748-2006** PER I VEICOLI A ROTELLE PER IL TRASPORTO DI BAMBINI.

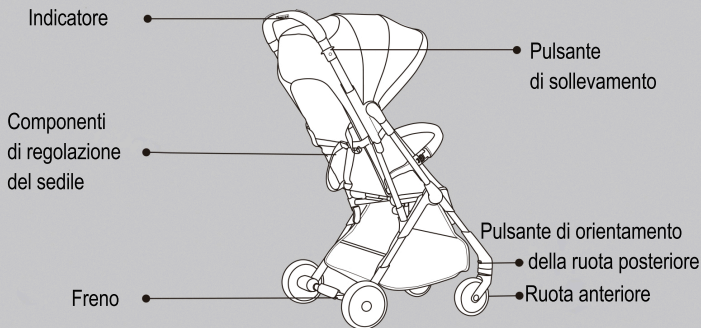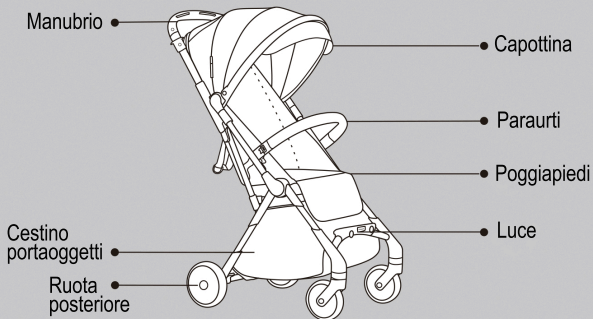

### 1. PER APRIRE IL PASSEGGINO

Premere il pulsante di apertura del telaio. Usare le mani per impugnare e sollevare il manubrio finché non si sente il suono "click".

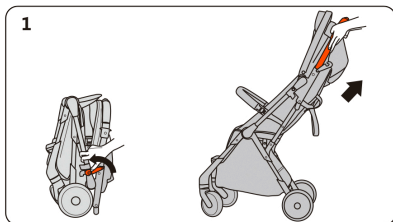


### 2. PER APRIRE LA CAPOTTINA

La capottina può essere aperta o chiusa tenendo la staffa parasole per spingere o tirare.




### 3. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Tirando il cinturino dello schienale, si regola l'inclinazione, come indicato nella figura 3.

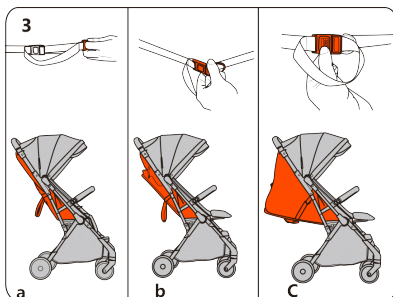

#### 4. REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI


Regolare il poggiatesta in base alla posizione del bambino.

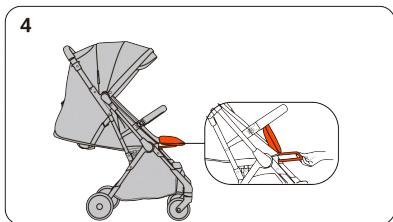

#### 5. USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

Regolare le spalle e le cinture di sicurezza in base alle dimensioni del corpo del bambino.

Premere il pulsante per sbloccare la cintura di sicurezza.

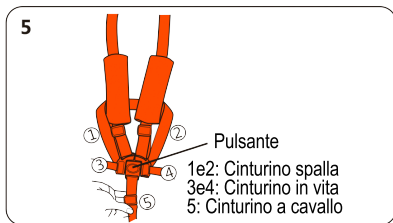


**⚠ ATTENZIONE:** I BAMBINI DEVONO USARE LA CINTURA DI SICUREZZA QUANDO SONO SEDUTI.

#### 6. PER FRENARE LA RUOTA POSTERIORE

Spingere verso il basso il pedale del freno della ruota posteriore.


Solleverlo il pedale del freno per rilasciare il freno.

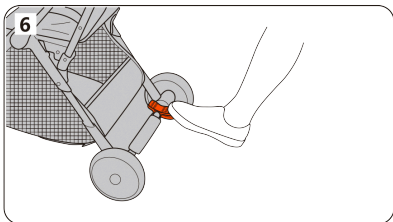

**⚠ ATTENZIONE:** I FRENI DEVONO ESSERE USATI QUANDO SI PARCHEGGIA IL PASSEGGINO E NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE USATI DURANTE LA GUIDA.


## 7. USO DELL'OBLO' SULLA CAPOTTINA

Aprire la fessura in cima alla capottina per controllare il bambino.

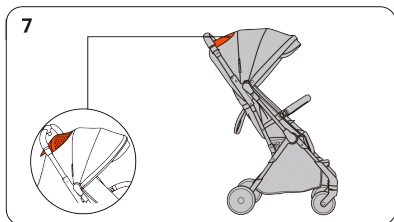

## 8. USO DELL'OBLO' POSTERIORE


Aprire la fessura posteriore sui lati sinistro e destro e agganciarla con la fibbia.

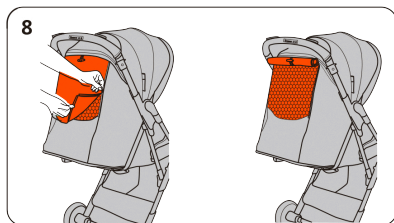

## 1. USO DEL TASTO LUCE


Quando il passeggino è collegato a una sorgente di alimentazione esterna, è possibile usare la funzione di illuminazione.

Toccare lo schermo luminoso per attivare la funzione di illuminazione. Per disattivare, premere di nuovo.

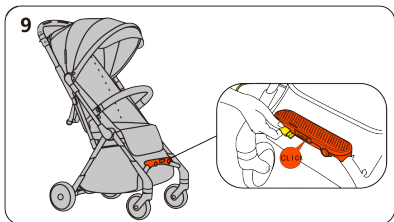


## 10. PER RIMUOVERE IL PARAU RTI

Premere il pulsante di smontaggio situato su entrambi i lati del paraurti e successivamente tirare il corrimano verso l'esterno.

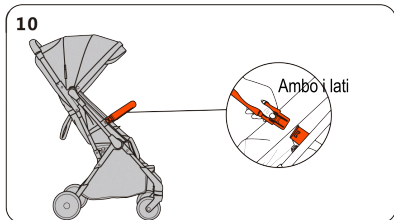


## 11. PER RIMUOVERE LA RUOTA ANTERIORE

Premere il pulsante di smontaggio della ruota anteriore mentre si tira la ruota anteriore verso il basso.

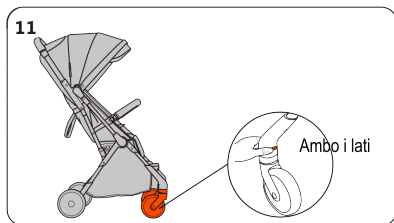

## 12. PER RIMUOVERE LA RUOTA POSTERIORE


Usare la chiave per reggere il pulsante in basso alla ruota posteriore e spingere verso il basso la ruota.

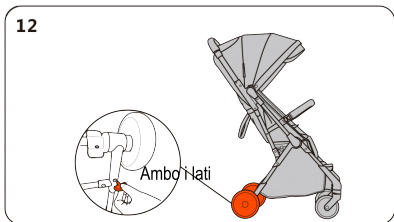



### 13. PER RIMUOVERE LA CAPOTTINA


Aprire la cerniera che collega la capottina al gancio della seduta, sbloccare le fibbie su entrambi i lati della capottina, rimuovere la capottina dalla base spingendo su entrambi i lati della staffa della capottina.

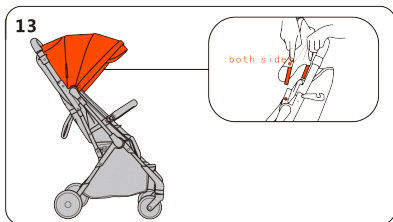

### 14. PER RIMUOVERE IL GANCIO DELLA SEDUTA


Per prima cosa, rimuovere la capottina, come indicato nel passaggio precedente. Sbloccare la chiusura e la fibbia su entrambi i lati del gancio della seduta.

Tirare fuori le due fibbie adesive sul fondo del gancio della seduta. Rimuovere il tessuto. Installarlo nell'ordine inverso.

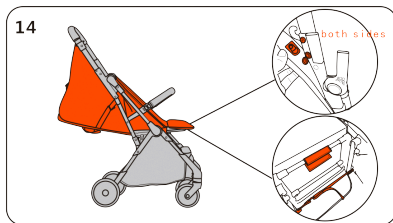


### 15. PER CHIUDERE IL PASSEGGINO

Per prima cosa, aprire la capottina. Successivamente spingere verso il basso la maniglia per sollevare leggermente le ruote anteriori e dopo sollevare i pulsanti di sollevamento su entrambi i lati del telaio e premere. Ultimo, bloccare il pulsante di blocco. Il passeggino può arenarsi nel momento in cui viene chiuso.

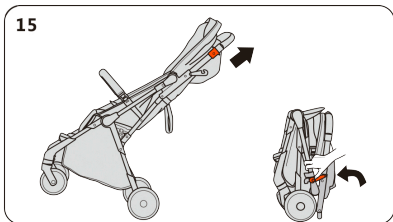

## 16. SCHERMO INDICATORE DEL MANUBRIO

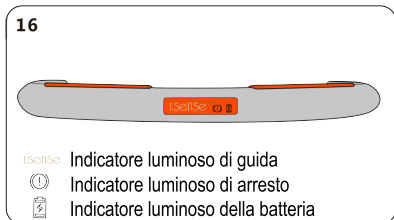

## 17. SISTEMA ELETTRONICO DI SICUREZZA DI GUIDA

### A. PER ATTIVARE IL SISTEMA


Aprire la cerniera del vano batteria dietro al cestino portaoggetti e accendere l'interruttore di alimentazione.

### B. STATO DI GUIDA

Usare una o entrambe le mani per premere il pulsante situato sul manubrio. Se la spia è sempre luminosa vuol dire che il passeggino sta funzionando.

### C. STATO DI FRENATA

Rilasciare il pulsante e la spia dello stato di guida. Quando il passeggino si muove, il sistema frena automaticamente e l'indicatore di stop è acceso.

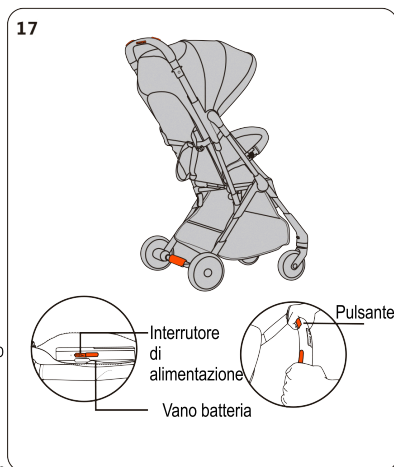

**⚠ ATTENZIONE:** SE NON SI RIESCE A GUIDARE IL PASSEGGINO DOPO AVER APERTO IL FRENO, SPINGERE IL PASSEGGINO PER COMPLETARE LO SBLOCCO.

## 18. PER SPEGNERE IL SISTEMA DI SICUREZZA DI GUIDA ELETTRICA

(conversione alla modalità meccanica-manuale) Premere il pulsante della ruota posteriore verso il basso inserendo il freno, dopo aprire la cerniera del vano batteria, spegnere l'elettricità e rilasciare il pedale del freno.

## PER ACCENDERE IL SISTEMA DI SICUREZZA DI GUIDA ELETTRICA


Premere il pulsante della ruota posteriore verso il basso inserendo il freno, aprire la cerniera del vano della batteria, accendere l'elettricità e rilasciare il pedale del freno. Sbloccare il freno manuale, impugnare il manico con le due scanalature e iniziare a camminare.

Nel momento in cui si camminerà, si innesterà la guida assistita. Quando si lascerà il manico, si azionerà il freno elettrico automatico.


## 19. PER CARICARE LA BATTERIA

Aprire la cerniera del vano della batteria e agganciare il cavo all'alimentatore.

18

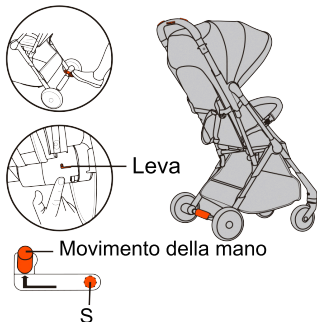


19

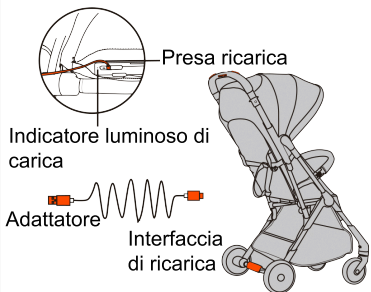

**⚠ ATTENZIONE:** CARICABATTERIE A LITIO CON TENSIONE 5 V, SUPERIORE A 500MA.

## 20. SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Aprire la cerniera del vano della batteria, svitare le viti, rimuovere la batteria e scollegare il cavo.

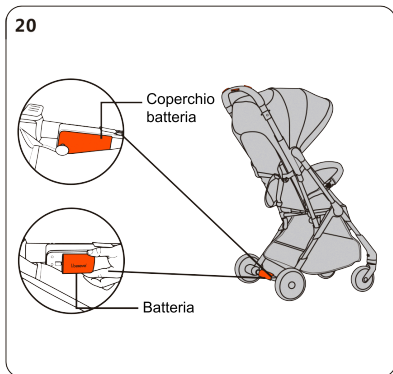

### **ATTENZIONE:**

- CARICARE SUBITO IL PRODOTTO QUANDO L'INDICATORE DELLA BATTERIA LAMPEGGIA
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE CARICATO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO
- LA BATTERIA POTREBBE ESPLODERE SE VIENE LASCIATA VICINO AL FUOCO
- NON LASCIARE LA BATTERIA IN AMBIENTI CALDI O IN ACQUA

