



Level Up

Seggiolino auto 0+

Manuale d'istruzioni

®U niversale ® **Omologato dai 0 ai 13kg**



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare per un utilizzo futuro

Per favore leggere e seguire queste istruzioni durante l'installazione e l'utilizzo di questo prodotto . Conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

Grazie per avere acquistato questo seggiolino

1. Questo sistema di ritenuta è universale e è approvato dalla legge ECE No. 44,04.
2. Adatto solo se i veicoli omologati sono dotati di cintura di sicurezza a 3 punti approvato dalla legge UN/ECE No. 16.

Contenuti

1	Punti di applicazione	02
2	Note importanti	03
3	Note relative al veicolo	05
4	Indicatori di montaggio	07
5	Manuale d'istruzioni	08

Seggiolino auto

- 5.1 Regolazione impugnatura
- 5.2 Riduttore
- 5.3 Utilizzo della cappottina
- 5.4 Sicurezza del bambino e note
 - 5.4.1 Regolazione cintura a y
 - 5.4.2 Assicurare il bambino
- 5.5 Installazione nel veicolo
- 5.6 Controllare il corretto funzionamento della cintura
- 6. Manutenzione
 - 6.1 Attenzione
 - 6.2 Pulizia tessile
 - 6.3 Rimozione cappottina e tessile
 - 6.4 Installazione cappottina e tessile
- 7. Condizioni di garanzia e scheda di garanzia

1. Punti di applicazione

Approvato dalla legge ECE R44/04, questo seggiolino auto è omologato per il gruppo 0+

Seggiolino auto	Gruppo	Peso supportato
BC100B	0+	0-13kg

Certificazioni:

- Questo seggiolino è stato progettato e testato secondo gli standard europei del sistema di ritenuta per bambini (ECE R44/04).
- Qualsiasi modifica apportata a questo seggiolino renderà le certificazioni invalide.

2. Note importanti

Per proteggere il bambino

- **Importante!** A causa di possibili problemi dalla nascita, alcuni bambini potrebbero essere sottopeso, per favore chiedere conferma al medico prima di utilizzarlo.
- **Importante!** Non utilizzare accessori che non sono mostrati in questo manuale.
- **Importante!** Non fissare questo seggiolino in modi non mostrati in questo manuale.

Attenzione

Per favore leggere attentamente le istruzioni e conservare per un uso futuro.

Seggiolino auto


- Seguire le istruzioni per installare questo prodotto;
- La cintura di sicurezza e l'imbracatura del seggiolino devono essere saldamente fissate e regolate in base all'altezza del bambino; Non intrecciare le spalline;
- Il fascione della cintura di sicurezza deve essere usato correttamente;
- Dopo un impatto o collisione il seggiolino deve essere sostituito con uno nuovo;
- Non esporre per un tempo prolungato il seggiolino alla luce del sole diretta, o il bambino potrebbe scottarsi a contatto con la superficie calda.
- Non lasciare il bambino senza supervisione;
- È vietato utilizzare il seggiolino senza il rivestimento.

Per proteggere i passeggeri a bordo


- Oggetti pesanti o taglienti devono essere ben fissati;
- Tutti i passeggeri devono indossare la cintura di sicurezza.

3.Note relative al veicolo

- Usare la cintura a 2 punti per assicurare il seggiolino al sedile per evitare incidenti
- Non utilizzare questo seggiolino in modalità laterale o rivolto nel senso contrario rispetto a quello di marcia (quando è montato sui sedili posteriori). Utilizzabile solo fronte strada.



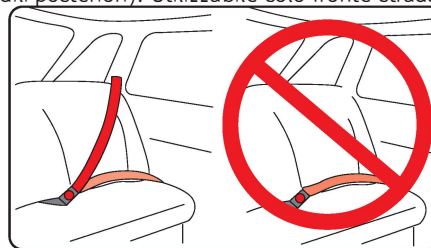


Seggiolino auto

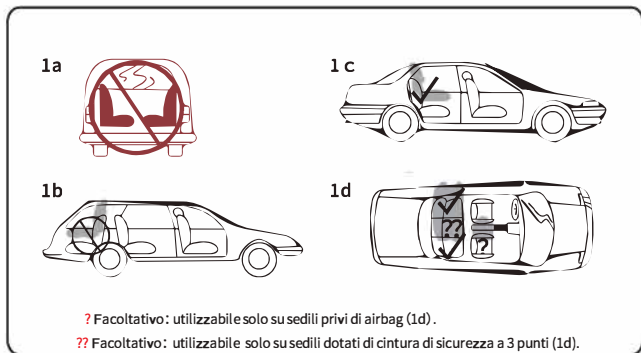

- Posizionare la cintura di sicurezza nella posizione più bassa se l'altezza è regolabile;
- Fissare il seggiolino anche se il bambino non lo utilizza;
- La cintura di sicurezza deve essere certificata dalla legge ECE/GB14166;
- Non lasciare che il bambino regoli o giochi con il seggiolino. Controllare regolarmente lo stato di usura della cintura.


4.Indicatori di montaggio

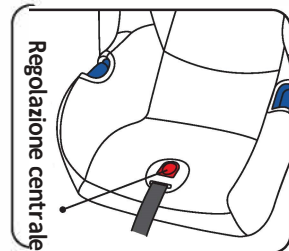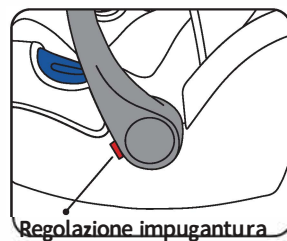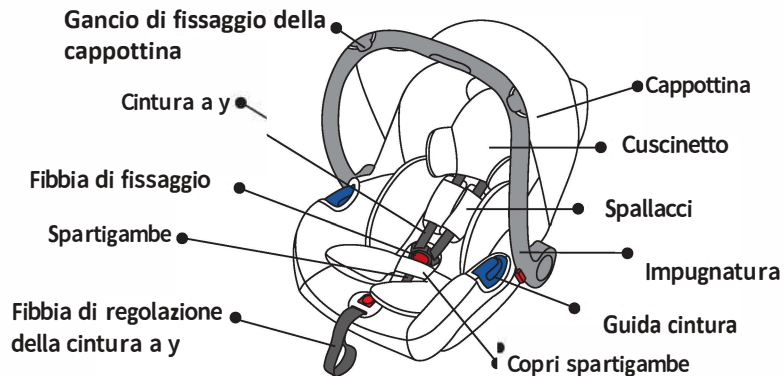

5. Manuale d'istruzioni


5.1 Regolazione impugnatura (Figure 1):

- A.** Posizione di equilibrio—posizione per terra l'ovetto in equilibrio
- B.** Posizione culla—funzione di culla.
- C.** Posizione per il trasporto—installazione in macchina o funzione di trasporto.

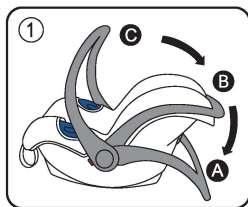


Livello regolazione:

- Spingere il bottone di regolazione dell'impugnatura, di entrambi i lati allo stesso tempo. Dopo ruotare l'impugnatura verso la posizione desiderata. Rilasciare il bottone quando l'impugnatura è vicina alla posizione ideale fino a sentire un click.

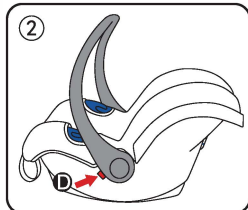

5.2 Riduttore



- Il riduttore supporta e protegge la testa del bambino. Figura 3 **W** Dopo, con la crescita del bambino il riduttore va rimosso.

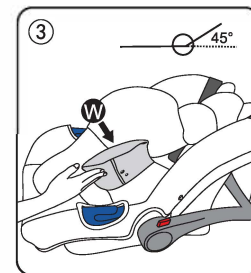

5.3 Utilizzo della cappottina

La cappottina è utilizzata per prevenire il contatto diretto tra la luce del sole e il volto del bambino. Puoi scegliere se utilizzarla o no.

- 1) Quando non si utilizza la cappottina, rilasciare le cinghiedai ganci sull'impugnatura, e dopo abbassare la cappottina. Figura 4).
- 2) Durante l'utilizzo della cappottina, regolare l'impugnatura in posizione **C** (Figura 1) dopo fissare le cinghie della cappottina sui ganci dell'impugnatura. (Figura 5).

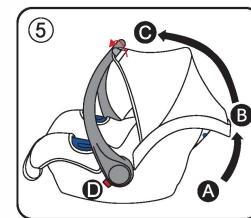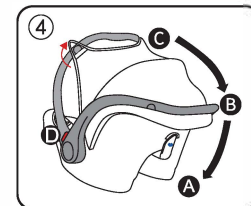

Seggiolino auto



5.4 Sicurezza del bambino

e note

5.4.1 Regolazione cintura a Y Regolazione lunghezza

●Distendere la cintura a Y—
premere il bottone di regolazione
E (Figura 6), nel frattempo tirare
fuori la cintura.


●Fissare—tirare le cinghie di
regolazione (Figura 7).

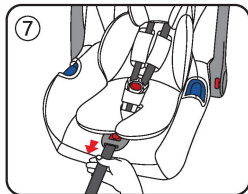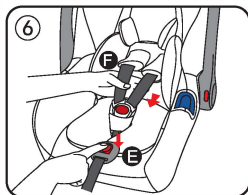

Regolazione posizione


1) Regolazione posizione

●Quando il bambino cresce, la cintura a Y può essere rimossa dalla fibbia divisoria in metallo G (dal lato posteriore del seggiolino) facendola passare dalla fessura J alla fessura H (Figura 8).

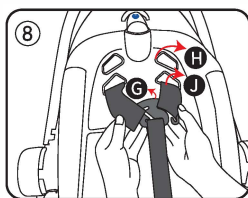


2) Posizione standard della cintura:

- Tenere la cintura a Y allo stesso livello do un po' più bassa della spalla del bambino. (Figura 9).

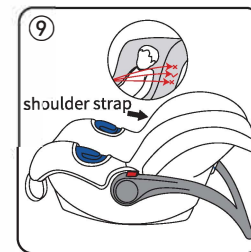


3) Rimozione cintura a Y:

- Allentare il pi ù possibile la cintura.
- Rimuovere le spalline (Figura 8).
- Installazione cintura a Y (Figura 10).

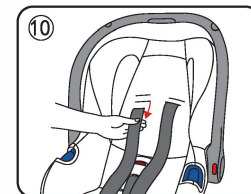

4) Installazione cintura a Y:

- Premere le spalline facendole passare attraverso gli appositi fori e inserirle ad incastro nella fibbia. (Figura 11).

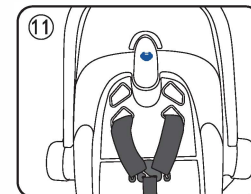


Seggiolino auto

5.4.2 Assicurare il bambino

1) Allentare la cintura a Y:


- Posizionare il seggiolino su di una superficie uniforme (Pagina 8 Figura 1, dopo regolare l'impugnatura in posizione di equilibrio (A)).
- Allentare la cintura a Y il più possibile. (Pagina 10 Figura 6).
- Premere il bottone rosso sulla fibbia per allentare la cintura a Y.
- Separare le due linguette dalla fibbia (Figura 12).

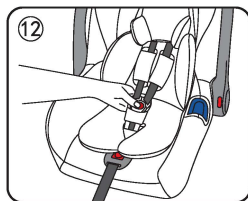


2) Assicurare il bambino

- Mettere il bambino all'interno del seggiolino auto, dopo inserire delicatamente le spalline (Figura 13).


Note : Non incrociare o scambiare la cintura a Y.

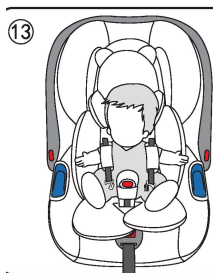

- Per bloccare la cintura a Y posizionare le due fibbie insieme, dopo inserirle nella fessura della fibbia centrale fino a sentire un click che indica il corretto inserimento. (Figura 14).

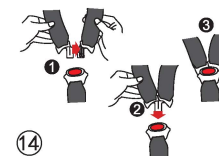

- Tirare la cinghia di regolazione verso la direzione della freccia (Figura 15) per fissare la cintura a Y. La giusta tensione è lo spazio che occupano due dita tra il petto del bambino e la cintura a Y.

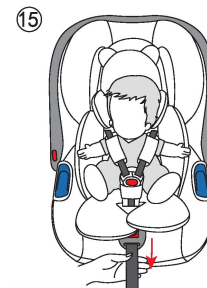


5.5 Installazione nel veicolo

- 1) Spostare l'impugnatura in posizione di trasporto, dopo posizionare il seggiolino vicino alla parte verticale del sedile. Il seggiolino deve essere posizionato nel senso contrario a quello di marcia. (Figura 16).





Seggiolino auto

2) Tirare la cintura di sicurezza della macchina il più possibile. Posizionare la cintura addominale sul seggiolino e bloccare la cintura dell'auto. Dopo posizionare la cintura addominale all'interno delle guide presenti sul seggiolino (Figura 17).

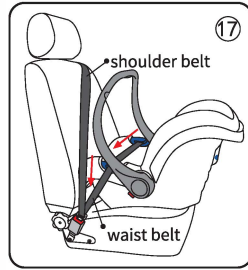

3) Trascinare la cintura delle spalle dietro il seggiolino. Posizionare la cintura nell'indicatore blu. (Figura 18 K).

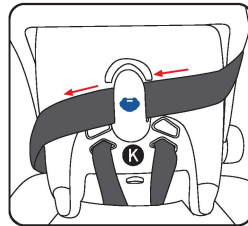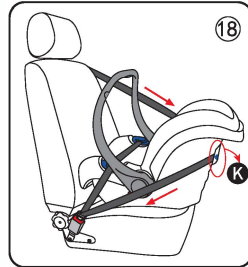

4) Fissare la cintura di sicurezza (Figura 19)

- premere il seggiolino contro il sedile.
- tirare orizzontalmente la cintura addominale per metterla in tensione..
- tirare la cintura superiore per fissare il tutto.



5.6 Controllare la cintura e assicurarsi che la posizione sia corretta:

- Non posizionare il seggiolino troppo vicino alla fibbia della cintura di sicurezza (Figura 20,21).



6. Manutenzione

6.1 Attenzione

- **Anche incidenti avvenuti ad una velocità di 10 km/h,** potrebbero causare danni invisibili al seggiolino. Per favore sostituire il seggiolino dopo un incidente.
- Controllare le varie parti regolarmente, assicurarsi del corretto meccanismo e funzionamento.
- Per evitare danni assicurarsi che nessuna parte del seggiolino sia incastrata nello sportello, rivestimento dei sedili o altri oggetti.
- Non lubrificare.
- Conservare il seggiolino in un posto sicuro quando non viene utilizzato. Evitare oggetti taglienti e fonti di calore dirette.

6.2 Pulizia del rivestimento tessile


⚠ Il seggiolino non deve essere utilizzato senza copertura

- Il rivestimento può essere rimosso. Lavare con acqua calda (sotto i 30 °C) con detersivi delicati. Non asciugare in asciugatrice
- Le parti in plastica devono essere pulite con acqua e sapone. Non utilizzare detersivi forti come per esempio solventi.
- Le spalline devono essere lavate con acqua e sapone.
- Gli spillacci possono essere rimossi e lavati con acqua e sapone.


6.3 Rimuovere la cappottina e il rivestimento

Rimuovere la cappottina

- La staffa di protezione non amovibile è utilizzata per conservare la cappottina. Per rimuovere o installare la cappottina, la staffa può essere tirata per una breve distanza. (Figura 22).


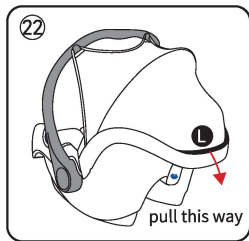


- Rimuovere la cappottina dai ganci sull'impugnatura, dopo tirarla indietro delicatamente. (Figura 23).

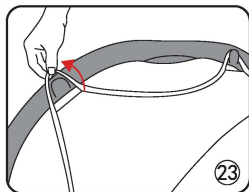


Seggiolino auto

●Spostare l'impugnatura in posizione (Pagina 8 Figura 1).
Trovare la fessura per la chiusura, sfilare la cappottina lungo la direzione della freccia (Figura 24).

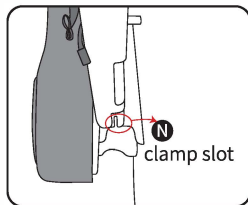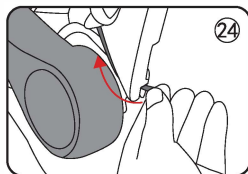


●Sollevare la cappottina (Figura 25)
lungo la parte superiore (Pagina 17
Figura 22). Tirarla fuori dal
seggiolino.

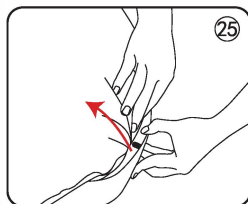


Togliere il rivestimento:


●Spingere il bottone rosso sulla fibbia, per sganciare la cintura a Y (Figura 26).

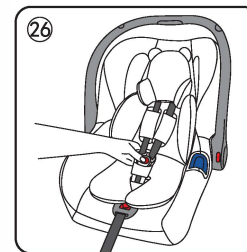

● Rimuovere gli spillacci (Figura 27).

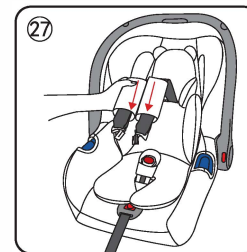


●Togliere il poggiatesta (Figura 28).

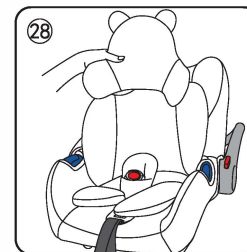



Seggiolino auto

●Spostare l'impugnatura in posizione **●** (Pagina 8 Figura 1). Trovare la fessura per la chiusura, sfilare il rivestimento lungo la direzione della freccia (Figura 29).

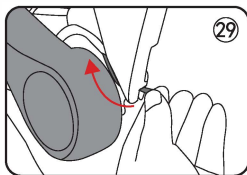


●Tirare il rivestimento lungo la direzione della freccia(**●**). Rilasciare il gancio del rivestimento (Figura30).


Note : Per ragioni di sicurezza, rimuovere frequentemente il tessile non è raccomandabile.

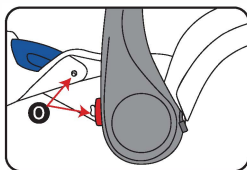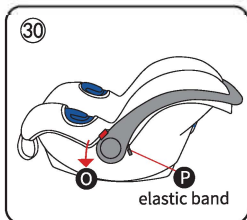


●Sfilare il rivestimento da entrambi i lati. Mantenere il sedile con una mano e tirare il rivestimento secondo la direzione della freccia fino a vedere un piccolo spazio tra il regolatore centrale e il rivestimento (Figura 31).

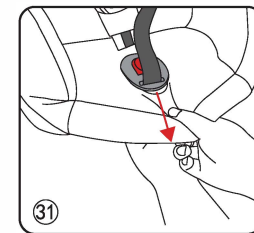

●Sollevare il rivestimento (direzione della freccia) per rimuovere il rivestimento del regolatore centrale (Figura 32).

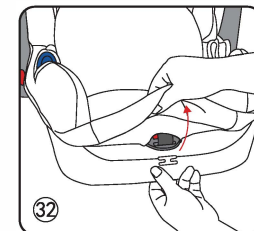


●Trascinare il bullone **●** fuori dalla fessura **R**, e dopo sollevare il rivestimento in direzione della freccia per rimuoverlo.(Figura 33).

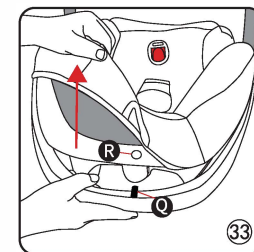


6.4 Installazione cappottina e rivestimento

Installazione cappottina:


● Posizionare il rivestimento sulla fibbia centrale. Lasciare passare lo spartigambe attraverso il cuscino dello spartigambe. (Figura 34).

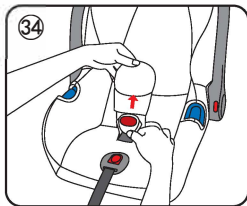


● Lasciare passare la cintura a Y attraverso la fessura del rivestimento. (Figura 35).

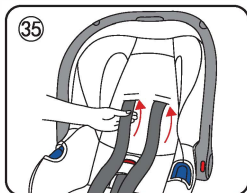


● Mantenere il sedile con una mano. Premere il rivestimento nello spazio sotto il regolatore centrale con l'altra mano. (Figura 36).

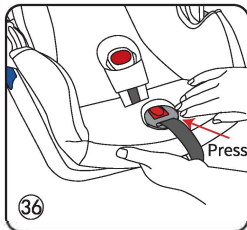


● Mantenere il lato posteriore del seggiolino con una mano, stendere e fissare il rivestimento al bordo del seggiolino (Figura 37).

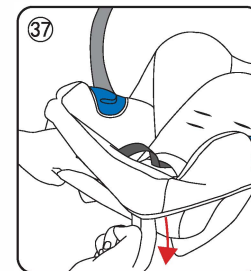


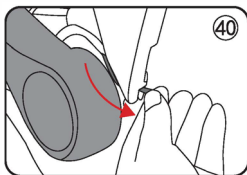
● Fare la stessa procedura dall'altro lato e spingere il perno della staffa nella fessura per fissare il rivestimento (Figura 38).

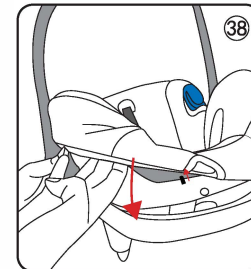

● Impostare l'impugnatura in posizione A (Pagina 8 Figura 1) tirare la fascia elastica e fissarla al gancio corrispondente su entrambi i lati del sedile (Figura 39).

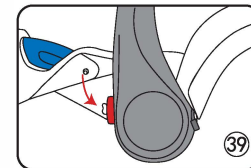


• Impostare l'impugnatura in posizione  (Pagina 8 Figura 1), tirare la fascia elastica e fissarla al gancio corrispondente su entrambi i lati del sedile (Figura 40).




Installazione cappottina:


• Fissare la cappottina al seggiolino e inserirla nello spazio tra la staffa e il seggiolino (Figura 41).

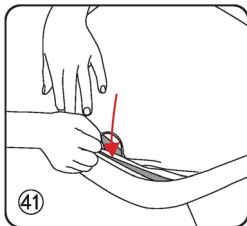

• Quando la cappottina è stata infilata nella staffa, fissare la banda elastica nei morsetti (Figura 42).

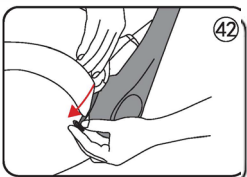

• Tirare e fissare le cinghie del seggiolino alla cappottina sul gancio dell'impugnatura; l'installazione è completata (Figura 43).

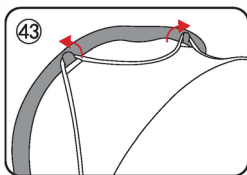

8. Garanzie e condizioni di garanzia:

La garanzia copre i difetti di fabbricazione dei materiali o della lavorazione per un periodo di un anno a decorrere dalla data di acquisto. Una volta individuato il problema si prega di spedire il prodotto con la garanzia. Il prodotto spedito deve essere pulito.

Esclude:

- Fenomeni naturali o danni causati da sovraccarico;
- Danni causati da un uso improprio;
- Danni causati da incidenti.

Include:

Tessuto : eccetto scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti;
Cintura: eccetto difetti derivanti da polvere e sporco.

Una volta trovato il problema contattare il rivenditore, autorizzato.

Al momento del reclamo il tasso di ammortamento preso in considerazione.

MIBB

S.P. 231 Ex S.S. 98 km 74,700 - 70032 Bitonto (BA) - Tel. 080/3756336
bebemibb@gmail.com

AZ2803-NER